



## WallMote Quad

Prohlédněte si rozšířenou příručku:  
<http://aeotec.com/support>

### DŮLEŽITÉ!

Tento produkt byl plně testován a certifikován pro práci se Z-Wave organizací Z-Wave Alliance. Je vytvořen pomocí Z-Wave Plus, nejnovější verze Z-Wave pro zařízení. Pokud tedy produkt nefunguje s vaší bránou, ověřte si prosím u výrobce vaší brány, že integroval toto zařízení do své brány pro plnou funkčnost.

### 1 WallMote Quad.




Aeotec WallMote Quad je inteligentní Z-Wave® ten dálkový ovladač namontované na stěně. Má 4 dotyková tlačítka, kterými můžete snadno ovládat Z-Wave zařízení ve vaší domácí síti dotykem, dlouhým stisknutím nebo posunutím oblastí tlačítek.

Jeho povrch má RGB LED pro indikaci akcí tlačítek, doprovázených také pípnutím dotyku a vibrací.

WallMote Quad je také bezpečnostní Z-Wave zařízení a podporuje funkci Over The Air (OTA) pro aktualizaci firmwaru produktů.

### 2 Seznamte se se svým WallMote Quad.


1. WallMote Quad
2. Zadní montážní deska
3. Oboustranná páska
4. Micro USB kabel

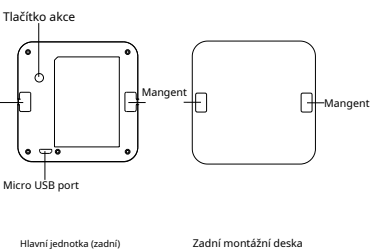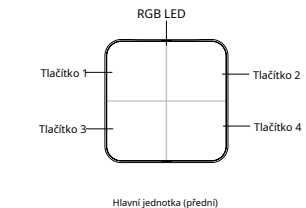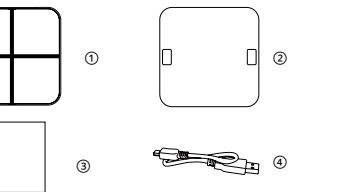

### 3 Rychlý start.

Instalace vašeho WallMote Quad.

1. Výběr místa nebo stěny ve vašem domě pro připevnění zadní montážní desky WallMote Quad.
2. Pomocí oboustranného kohoutku otřete oba povrchy od oleje nebo prachu vlhkým hadříkem. Po úplném zaschnutí povrchu odlepte jednu stranu pásky a připevněte ji k odpovídající části na zadní straně zadní montážní desky.

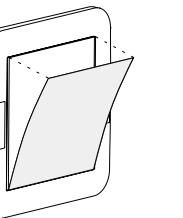

Přidání vašeho WallMote Quad do vaší Z-Wave sítě.

S vašimi montážními deskami připravenými k uchycení každé součásti vašeho WallMote Quad je čas jej přidat do vaší Z-Wave sítě.

1. Nechte svůj primární ovladač/bránu Z-Wave vstoupit do párování/ režim inkluze.
2. Nechte svůj primární ovladač/bránu Z-Wave vstoupit do párování/ režim inkluze.
3. Vezměte svůj WallMote Quad do blízkosti primárního ovladače.


Stiskněte jednu akční tlačítka na vašem WallMote Quad, LED bude blikat zeleně.

4. Pokud byl váš WallMote Quad úspěšně přidán do vaší Z-Wave sítě, jeho zelená LED bude svítit po dobu 2 sekund a poté zhasne. Pokud bylo přidání neúspěšné a červená LED bude svítit po dobu 2 sekund a poté zhasne, opakujte výše uvedené kroky.

Díky tomu, že váš WallMote Quad nyní funguje jako součást vaší chytré domácnosti, budete jej moci nakonfigurovat ze softwaru pro ovládání domácnosti nebo telefonní aplikace. Přesné pokyny pro konfiguraci WallMote Quad podle vašich potřeb najdete v uživatelské příručce vašeho softwaru.

Připojte svůj WallMote Quad k jeho zadní montážní desce.

S vaším WallMote Quad přidaným do sítě Z-Wave. Nyní je čas vložit hlavní jednotku do odpovídající zadní montážní desky. Umístěte hlavní jednotku směrem vlevo nahoře na zadní montážní desku a poté zatlačte WallMote Quad do zadní montážní desky, WallMote Quad bude přitahován magnety na zadní montážní desce, jak ukazuje obrázek níže.

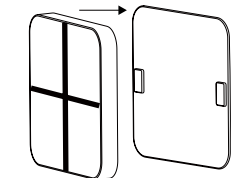

### 4 Moderní.

Odeslat upozornění na probuzení.

Aby bylo možné poslat vašemu WallMote Quad nové konfigurační příkazy z vašeho Z-Wave ovladače nebo brány, bude nutné jej probudit.

Sejměte jednotku WallMote Quad ze zadní montážní desky, stiskněte a podržte akční tlačítka po dobu 3 sekund (jednou zazvoní bzučák a rozsvítí se oranžová LED) na zadní straně jednotky WallMote Quad a poté jej uvolněte. Tím se spustí a odešle příkaz k probuzení do vašeho ovladače/brány, poté se váš WallMote Quad na 10 minut probudí a oranžová LED bude rychle blikat, když je vzhůru (pokud WallMote Quad neobdrží Wake Up No More Informace od primárního ovladače).

Odebrání vašeho WallMote Quad ze sítě Z-Wave.

Váš WallMote Quad může být z vaší Z-Wave sítě kdykoli odstraněn. Budete muset použít hlavní ovladač/bránu vaší Z-Wave sítě. Chcete-li to provést, nahlédněte do části příslušných příruček, které vám řeknou, jak odebrat zařízení ze sítě.

1. Přepněte primární ovladač do režimu odebrání zařízení.
2. Odemkněte WallMote Quad ze zadní montážní desky a vezměte jednotku WallMote Quad do blízkosti primárního ovladače.
3. Stiskněte akční tlačítka na vašem WallMote Quad.
4. Pokud je váš WallMote Quad úspěšně odstraněn ze sítě Z-Wave, LED dioda se na několik sekund změní na barevný přechod a poté zhasne. Pokud bylo odstranění neúspěšné, bude červená LED svítit po dobu 2 sekund a poté zhasne, opakujte výše uvedené kroky.

### 5 Pokročilé funkce.

Funkce zabezpečení nebo nezabezpečení vašeho WallMote Quad v síti Z-wave.

Včetně WallMote Quad jako nezabezpečeného zařízení: Pokud chcete svůj WallMote Quad jako nezabezpečené zařízení ve vaší Z-wave síti, stačí jednou stisknout akční tlačítka na WallMote Quad, když jej přidáte/zahrnete pomocí ovladače/brány. Zelená LED dioda bude svítit po dobu 2 sekund a poté bude oranžová LED rychle blikat po dobu 10 minut (pokud WallMote Quad neobdrží příkaz Wake Up No More Info z primárního ovladače), což znamená, že zařazení bylo úspěšné.

Včetně WallMote Quad jako bezpečného zařízení:

Abyste mohli plně využít všech funkcí WallMote Quad, možná budete chtít, aby vaše WallMote Quad bylo bezpečnostní zařízení, které používá zabezpečenou/šifrovanou zprávu ke komunikaci v síti Z-wave, takže pro WallMote Quad je potřeba ovladač/brána s povoleným zabezpečením. k použití jako bezpečnostní zařízení. Když váš bezpečnostní ovladač/brána spustí začlenění do sítě, musíte během 1 sekundy dvakrát stisknout akční tlačítka WallMote Quad. Modrá LED bude svítit po dobu 2 sekund a poté bude oranžová LED rychle blikat po dobu 10 minut (pokud WallMote Quad neobdrží příkaz Wake Up No More Info z primárního ovladače), což znamená, že zařazení bylo úspěšné.

Pokročilé konfigurace parametrů.

Ne všechny brány vám umožní dále konfigurovat vaše Z-Wave zařízení, ale v případě, že to vaše brána umožňuje, WallMote Quad má některé dostupné konfigurace parametrů, které vám umožní nakonfigurovat jej dále podle vašich představ.

Dotkněte se pípnutí

Tím povolíte nebo zakážete zvukové efekty, když stisknete nebo se dotknete oblasti snímání. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.

Parametr 1 [1 byte] 0:

Zakázat

1: Povolit

Poznámka: Zvukové efekty můžete také povolit nebo zakázat stisknutím a podržením akčního tlačítka po dobu 12 sekund (bzučák jednou zapípá a červená LED bude rychle blikat) a poté jej uvolníte.

#### Vibrace dotyku

Tím aktivujete nebo deaktivujete vibrační efekty, když stisknete nebo se dotknete oblasti snímání. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.

Parametr 2 [1 byte] 0:

Zakázat

1: Povolit

Poznámka: Vibrační efekty můžete také povolit nebo zakázat stisknutím a podržením akčního tlačítka po dobu 17 sekund (bzučák jednou zapípá a červená LED bude svítit) a poté jej uvolníte.

Tabulka asociací ovládacích tlačítek.


WallMote Quad podporuje 9 asocičních skupin, všechna ovládací tlačítka mohou aktivovat nakonfigurované scény odesláním centrálních upozornění na scénu primárnímu ovladači/bráně (V asociční skupině 1). Každé ovládací tlačítko může také posílat ovládací příkazy k ovládaní zařízení v jiných skupinách přidružení, viz tabulka níže:

Sdružení Skupina	Řízení Tlačítko	Řízení příkazy	Popis
1 (Záchranné tano)	Tlačítko 1 do 4	Centrální scéna Oznámení	Ovládání centrální scény pomocí tlačítek 1 až 4

2	Tlačítko 1	Základní sada	Ovládání zapnutí/vypnutí pomocí tlačítka 1
3	Tlačítko 1	Víceúrovňové Sada přepínačů	Ovládání stmívače pomocí tlačítka 1
4	Tlačítko 2	Základní sada	Ovládání zapnutí/vypnutí pomocí tlačítka 2
5	Tlačítko 2	Víceúrovňové Sada přepínačů	Ovládání stmívače pomocí tlačítka 2
6	Tlačítko 3	Základní sada	Ovládání zapnutí/vypnutí pomocí tlačítka 3
7	Tlačítko 3	Víceúrovňové Sada přepínačů	Ovládání stmívače pomocí tlačítka 3
8	Tlačítko 4	Základní sada	Ovládání zapnutí/vypnutí pomocí tlačítka 4
9	Tlačítko 4	Víceúrovňové Sada přepínačů	Ovládání stmívače pomocí tlačítka 4

Ovládání stmívače posunutím oblasti tlačítek.

WallMote Quad také podporuje posuvné ovládání, když je parametr 4 nastaven na 3, můžete posouvat nahoru nebo dolů po oblasti tlačítek pro ovládání stmívače.

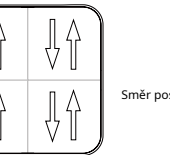

Směr posunutí

Baterie vašeho WallMote Quad.

Váš WallMote Quad má vnitřní dobíječ lithiumovou baterii, která vám umožní nabíjet jej, když je baterie vybitá. Výstup nabíječky by měl být micro USB terminál se specifikací výstupu DC 5V/1A. Když je WallMote Quad nabitý, oranžová LED bude svítit. Pokud oranžová LED zhasne a zelená LED zůstane svítit, znamená to, že nabíjení baterie je dokončeno. Poznámka: Když je baterie WallMote vybitá, uvidíte, že oranžová LED bude blikat, když se dotknete ovládacích tlačítek. V opačném případě, pokud modrá LED při dotyku tlačítek bliká, což znamená, že baterie je na normální úrovni.

Resetování vašeho WallMote Quad.

Pokud v určité fázi váš primární ovladač chybí nebo je nefunkční, možná budete chtít resetovat všechna nastavení vašeho WallMote Quad na výchozí tovární hodnoty. Chcete-li to provést, postupujte takto:

1. Stiskněte a podržte tlačítko Akce (20 sekund).
2. Dioda by měla blikat mezi zelenou, fialovou a červenou, která bude rychle blikat, dokud se zelená LED nerozsvítí na 2 sekundy, což znamená úspěšné obnovení továrního nastavení.
3. Pustte akční tlačítko.

#### Technické specifikace

Číslo modelu: ZW130.

Napájení: Dobíječ lithiumová baterie, 3,7 V, 640 mAh. Vstup pro nabíječku baterií: Micro USB port, DC 5V±0,5V, max 1A. Provozní teplota: 0°C až 40°C.

Relativní vlhkost: 8 % až 80 %.

Provozní vzdálenost: Až 394 stop/120 metrů venku.

#### Záruka.

Pokud potřebujete jakoukoli technickou podporu během záruky na vaše produkty nebo po ní, kontaktujte náš tým podpory prostřednictvím <http://aeotec.com/support>. Společnost, od které jste si tento produkt zakoupili, vám také garantuje, že vám pomůže s jakoukoli vaší potřebou podpory a můžete ji také kontaktovat.

Tato záruka poskytnutá společností, od které jste produkt zakoupili, zahrnuje převod plné záruky Aeon Labs na tuto společnost. Zaručili, že vám, zákazníkovi, budou schopni pomoci s veškerou technickou podporou a potřebami oprav naším jménem.

Společnost Aeon Labs zaručuje původnímu kupujícímu produktů, tedy společnosti, od které jste zakoupili, že po dobu záruky (jak je definováno níže) nebudou produkty obsahovat materiálové vady materiálu a zpracování. Výše uvedená záruka je podmíněna správnou instalací, provozem a údržbou Produktů v souladu s pokyny k instalaci a dodaným návodem k obsluze. Záruční nároky je třeba uplatnit u společnosti, u které jste zakoupili, písemně do třiceti (30) dnů od projevení problému.

Jedinou povinností společnosti Aeon Labs v rámci výše uvedené záruky je podle uvážení společnosti Aeon Labs opravit, vyměnit nebo opravit jakoukoli takovou závadu, která byla přítomna v době dodání, nebo odstranit Produkty a vrátit společnosti kupní cenu.

Záruční doba začíná dnem dodání Produktů a trvá 12 měsíců.

Jakékoli opravy v rámci této záruky musí provést autorizovaný servisní zástupce společnosti Aeon Labs a podle zásad RMA společnosti Aeon Labs. Jakékoli opravy provedené neoprávněnými osobami ruší platnost této záruky.

Záruka se nevztahuje na problémy způsobené nehodami, vyšší mocí, civilní nebo vojenskou mocí, občanskými nepokoji, válkou, stávkami, požáry, jinými katastrofami, nesprávným použitím, nesprávnou aplikací, poškozením skladování, nedbalostí, problémy s elektrickým napájením nebo úpravou produktů nebo jeho součástí.

Společnost Aeon Labs neopravňuje žádnou osobu ani stranu převzít nebo vytvořit pro ni jakýkoli jiný závazek nebo odpovědnost v souvislosti s Produkty, s výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu.

Společnost Aeon Labs předá Společnosti všechny záruky na materiál výrobců v rozsahu, v jakém jsou přenosné, ale nebude nezávisle ručit za žádný materiál. Společnost bude zákazníkovi pomáhat se všemi potřebami záruky, opravy, vrácení a technické podpory. Společnost musí u vrácených produktů předem zaplatit přepravní a přepravní poplatky a zásilkou pojistit nebo přijmout riziko ztráty nebo poškození během takové přepravy a přepravy. Společnost Aeon Labs odešle opravené nebo vyměněné produkty společnosti s předplacenou přepravou. Zákazník a společnost odškodní, hájí a udrží společnost Aeon Labs a přidružené společnosti Aeon Labs, akcionáře, ředitele, úředníky, zaměstnance, dodavatele, agenty a další zástupce v bezpečí před všemi požadavky, nároky, žaloby, příčiny žaloby, řízení, žaloby, výměry, ztráty, škody, závazky, vyrovnání, rozsudky, pokuty, penále, úroky, náklady a

výdaje (včetně poplatků a úhrad právního zástupce) všeho druhu (i) na základě zranění nebo smrti nebo poškození majetku v rozsahu, v jakém je kterýkoli z výše uvedeného bezprostředně způsobeno buď vadným produktem (včetně objektivní odpovědnosti při deliktu) nebo nedbalé nebo úmyslné jednání nebo opomenutí Zákazníka nebo jeho úředníků, zaměstnanců, subdodavatelů nebo zástupců a/nebo (ii) vyplývající z jakéhokoli skutečného nebo údajného porušení nebo zpronevěry jakéhokoli patentu, ochranné známky, práce s maskou nebo související s jakýmkoliv skutečným nebo údajným porušením nebo zpronevěrou, autorská práva, obchodní tajemství nebo jakékoli skutečné nebo údajné porušení jakýchkoli jiných práv duševního vlastnictví vyplývajících z produktů nebo v souvislosti s nimi, s výjimkou případů, kdy takové porušení existuje v důsledku výrobních procesů společnosti Aeon Labs.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST AEON LABS ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKŮ, VÝNOSŮ NEBO POUŽITÍ VZNIKLÉ ZÁKAZNÍKEM, SPOLEČNOSTÍ NEBO SPOLEČNOSTÍ V JAKÉKOLI VE TŘETÍCH, VE TŘETÍCH STRANECH NEBO PŘEČINNÉ ÚČINKY NEBO JINAK, I V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. ODPOVĚDNOST AEON LABS A VÝHRADNÍ NÁPRAVA ZÁKAZNÍKA ZA JAKÉKOLI PŘÍČINY AKCE VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO PRODEJI NEBO POUŽÍVÁNÍM VÝROBKŮ, AŽ JIŽ NA ZÁKLADĚ NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, TYPNOSTI, PORUŠENÍ PORUŠENÍ ZÁRUKY ZÁSADY JE VÝSLOVNĚ OMEZENO NA VÝHRADU AEON LABS NA VÝMĚNU NEBO SPLACENÍ KUPNÍ CENY ZA TU ČÁST PRODUKTŮ, BEZ OHLEDU NA NÁHRADU ŠKODY. VŠECHNY NÁROKY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TÍM

SMLOUVA NEBO PRODEJ NEBO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ BUDOU POVAŽOVÁNY ZA ODMÍTNUTY, POKUD NEBUDETE UDĚLENO PÍSEMNĚ DO TŘICETI (30) DNŮ OD DORUČENÍ AEON LABS NEBO OD DATA PEVNÉHO DODÁNÍ V PŘÍPADĚ NEDORUČENÍ. VÝŠE UVEDENÉ ODŠKODNĚNÍ A ZÁRUKA JSOU VÝHRADNÍ A NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ODŠKODNĚNÍ NEBO ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

OZNÁMENÍ FCC (pro USA)

VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ RUŠENÍ RÁDIA NEBO TELEVIZE ZPŮSOBENÉ NEOPRÁVNĚNÝMI ÚPRAVAMI TOHOTO ZAŘÍZENÍ. TAKOVÉ ÚPRAVY MOHOU ZRUŠIT OPRÁVNĚNÍ UŽIVATELE PROVOZOVAT ZAŘÍZENÍ.

KDYŽ SE NEPOUŽÍVÁ, UCHOVÁVEJTE UVNITŘ. VHODNÉ PRO SUCHÉ MÍSTO. NEPONOŘUJTE DO VODY. NEPOUŽÍVEJTE, KDE JE PŘÍMO VYSTAVEN VODĚ.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- 1 Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- 2 Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé

rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte
- zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Varování

Elektrospotřebiče nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu, využijte zařízení pro oddělený sběr. Informace o dostupných sběrných systémech získáte od místní samosprávy.

Certifikace (regionální):



Z-Wave a Z-Wave Plus jsou registrované ochranné známky společnosti Sigma Designs a jejich dceřiných společností ve Spojených státech a dalších zemích.



FCC ID: XBAFT130



Verze: 501011900002-AA

www.aeotec.com