



A

Obsah

O této příručce	1
Úvod	2
Než začnete	3
Nainstalujte propojovací kabel pro váš stávající zvonek.....	4
Přípravy na instalaci vašeho domovního zvonku	5
Nainstalujte si domovní zvonek.....	6
Nastavte si domovní zvonek a zvonek	10
Nastavení pomocí Amazon Frustration-Free Setup.....	12
Spravujte svůj zvonek.....	16
Autentizace.....	26

O této příručce

Tato příručka poskytuje stručný úvod do kamery Smart Video Doorbell a aplikace Tapo a také regulační informace.

Upozorňujeme, že funkce dostupné v Tapo se mohou lišit podle modelu a verze softwaru. Dostupnost tapo se také může lišit podle regionu. Všechny obrázky, kroky a popisy v této příručce jsou pouze příklady a nemusí odrážet vaši skutečnou zkušenost s Tapo Camera.

Konvence

V této příručce se používá následující konvence:

Konvence	Popis
Modrý	Klíčové informace se zobrazují modře, včetně textu stránky správy, jako jsou nabídky, položky, tlačítka atd.
<u>Zdůraznit</u>	Hypertextové odkazy jsou modré a podtržené. Kliknutím můžete přesměrovat na webovou stránku.
 Poznámka:	Ignorování tohoto typu poznámky může vést k poruše nebo poškození zařízení.

Více informací

- Specifikace lze nalézt na stránce produktu na adrese <https://www.tapo.com>.
- Naši technickou podporu a informace o odstraňování problémů naleznete na adrese <https://www.tapo.com/support/>.

Zavedení

Inteligentní zvonek Tapo dual-power je flexibilní v umístění. Vyměňte svůj stávající zvonek za chytřejší a odpovídejte na své dveře odkudkoli pomocí telefonu. Dostávejte okamžitá upozornění, kdykoli někdo přijde – ještě předtím, než zaklepe. Dávejte pozor na návštěvníky nebo možné vetřelce s křišťálově čistým obrazem a zvukem.

- 2K 5MP ultra-čisté obrázky – Díky aplikaci Tapo vždy víte, co se děje před vašimi dveřmi. Díky reflektoru a rozlišení 2K 5MP zkontrolujte všechny jemné detaily zachycené i v prostředí se slabým osvětlením.
- 180° ultraširokoúhlé zorné pole* – Tapo Doorbell se 180° ultra širokým úhlopříčným zorným polem a poměrem stran 4:3 poskytuje plnou viditelnost u vašich dveří od hlavy až k patě, i když jsou návštěvníci jen 0,4 m daleko.*
 - * Údaje jsou měřeny na základě optimální instalační výšky zvonku 1,2 m. Skutečná vzdálenost bude ovlivněna výškou instalace.
- Životnost baterie 10 000 mAh – Vestavěná dobíjecí baterie 10 000 mAh zajišťuje dlouhou životnost (až 365 dní)[^] a prodlužuje vaše používání.
 - [^]Doba použití zahrnuje nahrávání a sledování živých náhledů. Skutečná výdrž baterie se může lišit v závislosti na nastavení zařízení, použití, specifikacích routeru a faktorech prostředí.
- Barevné noční vidění – Odhaluje vysoce věrné detaily a barvy v noci pomocí reflektoru.
- Možnosti duálního napájení – Vylepšete své sledování pomocí záběrů před videem, když je zvonek pevně zapojený.
- Rychlá odezva – Odpovídejte na své dodávky beze slova pomocí přizpůsobitelných odpovědí prostřednictvím aplikace Tapo.
- Více způsobů odpovědi – Pomocí obousměrného zvuku nebo zaznamenané rychlé odezvy komunikujte přímo se svými dodávkami prostřednictvím aplikace Tapo.
- Flexibilní možnosti úložiště – Ukládejte nahraná videa na kartu microSD (až 512 GB) nebo pomocí služeb cloudového úložiště Tapo Care**.
 - +Kartu microSD je nutné zakoupit samostatně.
 - * * Tapo Care je třeba předplatit samostatně.
- Obousměrný zvuk – Umožňuje komunikaci prostřednictvím vestavěného mikrofону a reproduktoru.
- IP66 odolný vůči povětrnostním vlivům – Nabízí vynikající vodotěsný a prachotěsný výkon pro venkovní scénáře.
- Bezplatná detekce umělé inteligence – Užijte si bezplatnou detekci umělé inteligence k identifikaci lidí a vozidel a v případě potřeby vás upozorní.

Než začnete

Pokud chcete zvonek pevně zapojit do domácího okruhu: VAROVÁNÍ:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Váš stávající zvonek musí být zapojený (ne napájený baterií) a napájen transformátorem 8-24V AC, 10VA Minimum.
- Zazvoněním se ujistěte, že váš stávající zvonek funguje.
- Najděte svůj stávající zvonek.
- Ujistěte se, že je zvonek v oblasti se silným signálem Wi-Fi.
- Před instalací odpojte napájení pojistky nebo jističe.
- Podrobné pokyny pro zapojení a instalaci vždy najdete v aplikaci Tapo.



NEBO



Nainstalujte propojovací kabel pro váš stávající zvonek

Nainstalujte propojovací kabel, abyste obešli stávající zvonek v okruhu, aby zvonek Tapo mohl získat dostatečný výkon, aby fungoval stabilně. To je nutné pouze v případě, že chcete napevno zapojit zvonek a aktivovat režim Always-On.




Dávejte pozor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

1. Vypněte jistič. Několikrát zazvoňte na zvonek a ujistěte se, že je napájení vypnuté.




2. Odstraňte kryt zvonku a vyfotekujte kabeláž pro případ, že ji budete chtít znovu připojit.

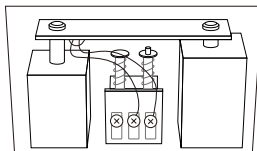

3. Mírně propadlé šrouby pro Přední a Transvaše přední zvonek nebo Zadní a Transz vás u rezádveří ell, pak aložte a propojovací drát.

Poznámka: Pokud má váš zvonek u domovního zvonku různé značky, přibuzné, přečtěte si pokyny v aplikaci Tapo nebo se poradte s licencovaným elektrikářem.

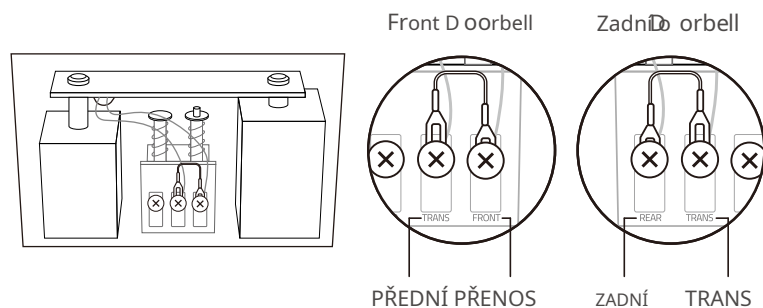


4. Utáhněte šrouby a nasadte kryt zvonku.

Příprava na instalaci domovního zvonku

Před instalací nového zvonku odstraňte stávající zvonek a zjistěte, zda potřebujete montážní klín pro úpravu úhlu pohledu zvonku.

1. Nainstalujte zvonek na rovnou a čistou stěnu.
2. Zvonek by měl být umístěn 1,2 m (4 stopy) nad zemí.
3. (Volitelné) Použijte přiložené montážní klíny pro zaostření pohledu z určité strany.

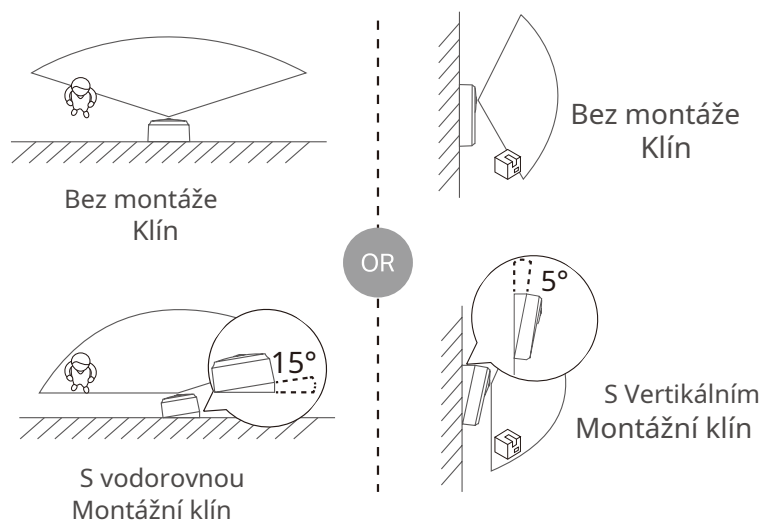


4. Neumísťujte zvonek blízko boční stěny v zorném poli. Pokud musíte, upravte úhel pohledu pomocí montážního klínu, abyste snížili odražené světlo od stěny pro lepší výkon nočního vidění.

Nainstalujte si zvonek


Při instalaci nového domovního zvonku postupujte podle níže uvedených kroků.

Možnost 1. Nalepte na hladkou stěnu

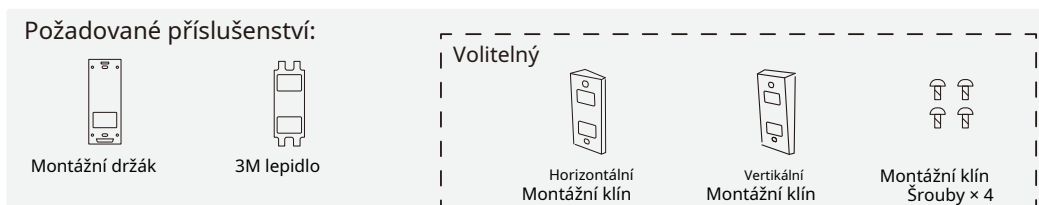


1. Připevněte přiložené lepidlo na zadní stranu držáku nebo klínu. Pokud k nastavení úhlu používáte klín, nejprve připevněte držák a klín pomocí šroubů.

Poznámka: Lepidlo je na jednorázové použití. Vyhněte se opětovnému použití lepidla, abyste zajistili jeho přilnavost.

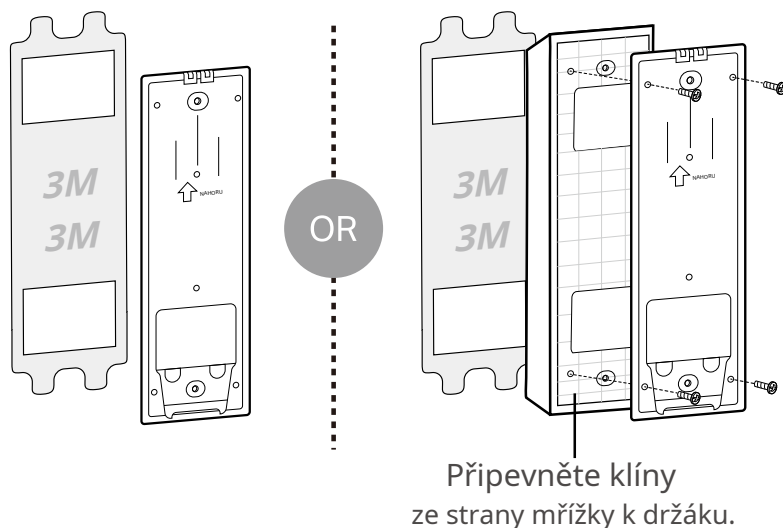

2. Protáhněte vodiče držákem (pokud existují vodiče). Suchým hadříkem otřete z povrchu prach, přilepte držák lepidlem na hladkou stěnu a zatlačte jej na 15 sekund, abyste se ujistili, že je držák pevně připevněn.


Poznámka: Toto platí pro dlaždice, sklo, mramor, kov, nerezovou ocel a hladké povrchy stěn.

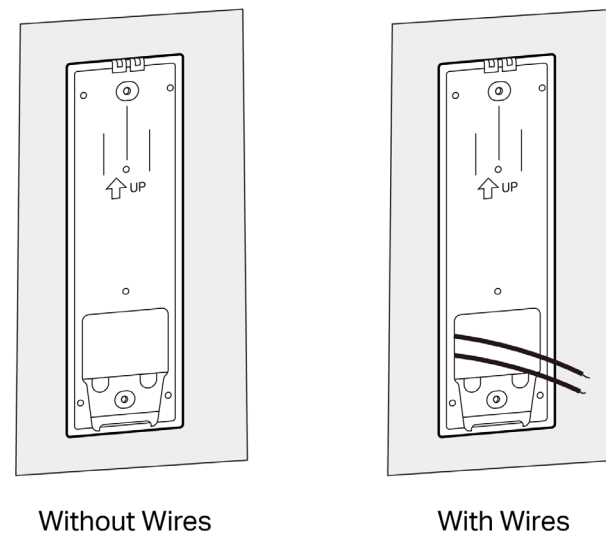

3. Namontujte zvonek na držák.

Možnost A: Napájení z baterie


Začněte zespodu a připevněte zvonek k držáku.

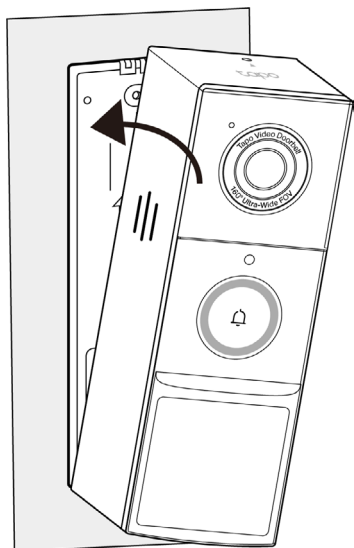

Možnost B: Pevné napájení

Připojte vodiče ke zvonku a utáhněte šrouby. Namontujte zvonek na držák a zapněte jistič.


Poznámka: Pokud jsou dráty příliš krátké, použijte k jejich prodloužení přiložené prodlužovací dráty a drátěné matice.

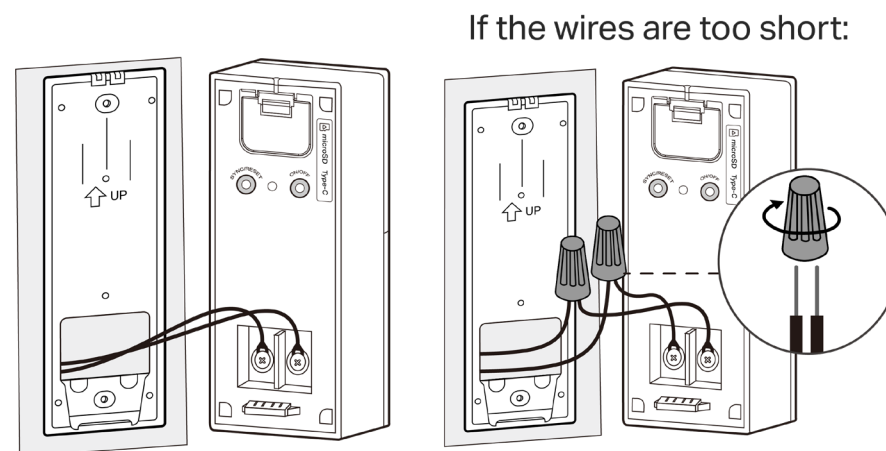

Nainstalujte si zvonek


Při instalaci nového domovního zvonku postupujte podle níže uvedených kroků.

Možnost 2. Montáž na stěnu

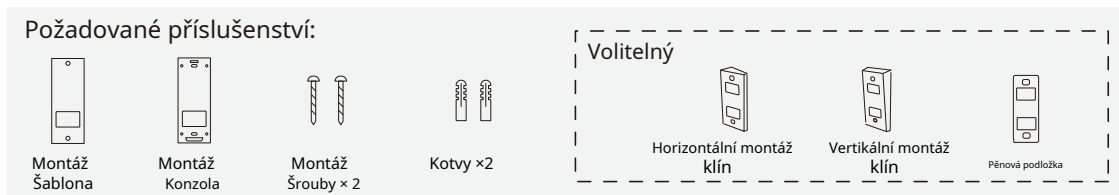


1. Nalepte montážní šablonu na požadované místo. Vyrtejte dva otvory podle šablony.

Φ=6 mm (15/64 palce)

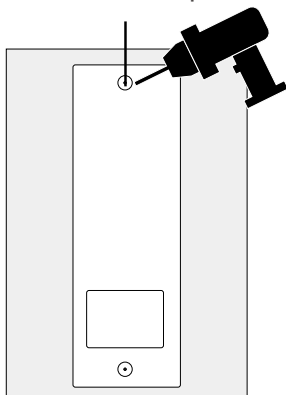

2. Protáhněte vodiče (pokud existují) skrz držák. Vložte dvě kotvy do otvorů a pomocí šroubů připevněte držák přes kotvy.

Poznámka: Při montáži na nerovné stěny nalepte pěnovou podložku na zadní stranu klínu.

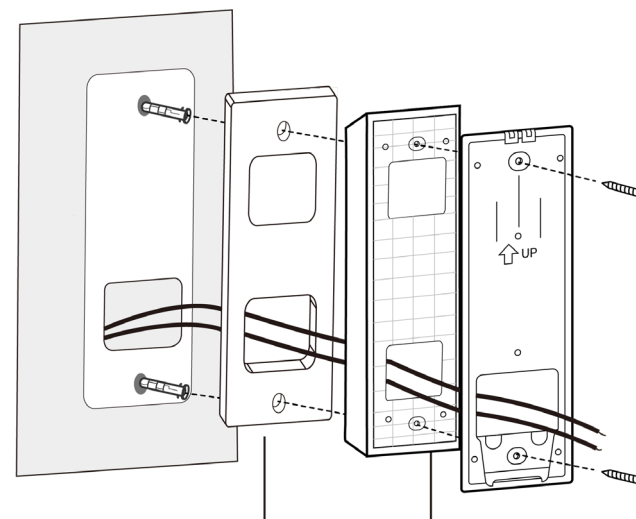


Foam Pad (Optional) Mounting Wedge (Optional)

3. Namontujte zvonek na držák.

Poznámka: Pokud máte potíže s připevněním domovního zvonku k držáku nebo to způsobuje falešné alarmy proti krádeži, zkontrolujte, zda jste šrouby neutáhli příliš, aby se držák ohnul. Upravte hloubku šroubu a poté zvonek znovu nainstalujte.

Možnost A: Napájení z baterie


Začněte zespodu a připevněte zvonek k držáku.

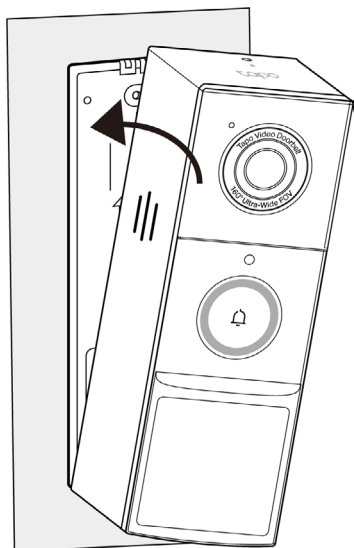

Možnost B: Pevné napájení

Připojte vodiče ke zvonku a utáhněte šrouby. Namontujte zvonek na držák a zapněte jistič.

Poznámka: Pokud jsou dráty příliš krátké, použijte k jejich prodloužení přiložené prodlužovací dráty a drátěné matice.

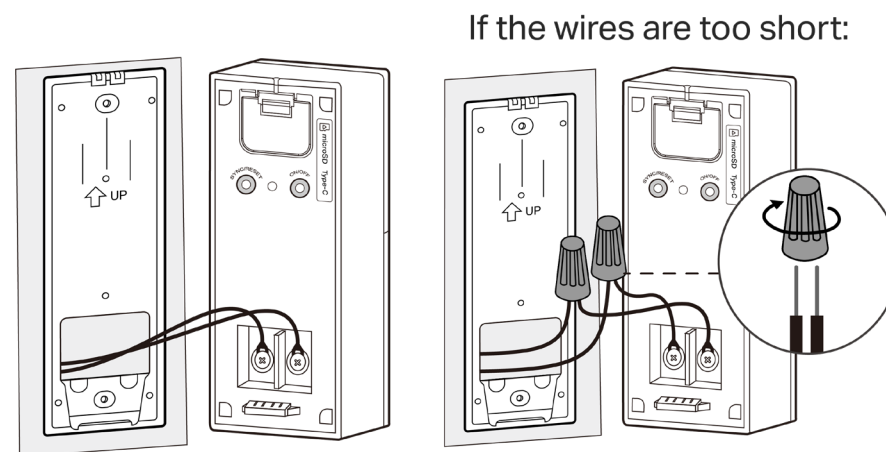

Nastavte si domovní zvonek a zvonek


Po instalaci domovního zvonku nastavte domovní zvonek a spárujte jej se zvonkem podle níže uvedených kroků.

Krok 1. Stáhněte si aplikaci Tapo

Získejte Tapo aplikaci z App Store nebo Google Play nebo naskenováním QR kódu níže.




NEBO

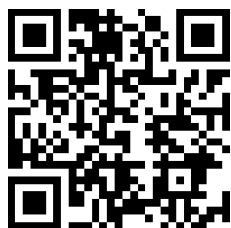



Krok 2. Přihlaste se

Otevřete aplikaci a přihlaste se pomocí svého TP-Link ID. Pokud účet nemáte, vytvořte si jej nejprve.

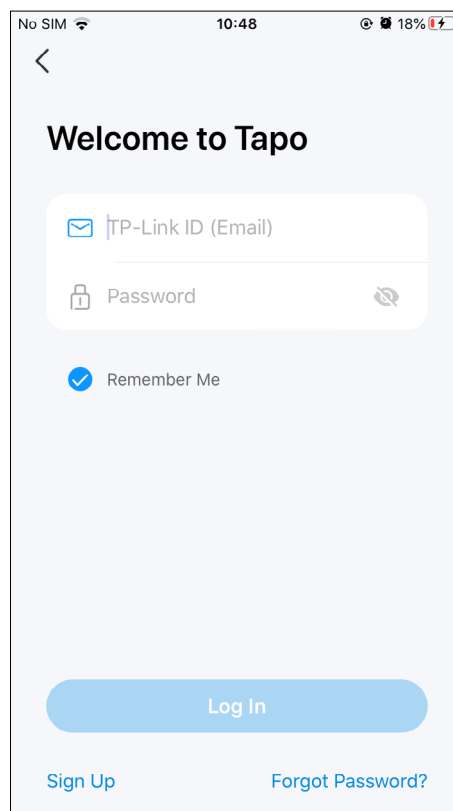

Krok 3. Přidejte svůj fotoaparát

Klepněte na  v aplikaci a vyhledejte svůj model. Při nastavení postupujte podle pokynů aplikace domovní zvoněk. Poté zapojte zvoněk a spárujte jej se zvonkem.

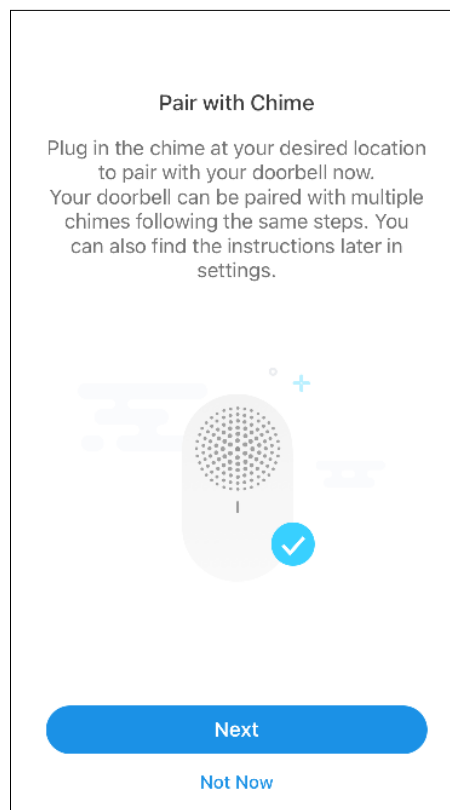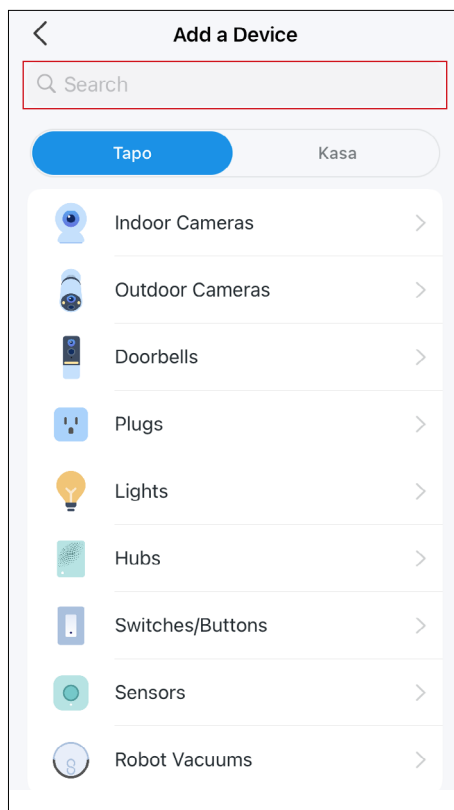

Nastavení pomocí Amazon Frustration-Free Setup

Co je Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup může pomoci připojit a nastavit chytrá zařízení Tapo v méně krocích, aniž byste si museli pamatovat a znovu zadávat heslo Wi-Fi na každém zařízení.

Chcete-li použít tuto funkci, potvrďte následující:

- Nové zařízení Tapo podporuje Amazon FFS.
- Nové zařízení Tapo je zakoupeno od Amazonu.
- Máte zařízení Alexa nebo router s podporou Amazon FFS.
- Uložili jste informace o Wi-Fi na Amazon pomocí Alexa echo.
- Vaše zařízení Tapo a router jsou ve stejné síti jako vaše Alexa echo.


LED indikace během Amazon Frustration-Free Setup

LED	Postavení
Bliká červeně a zeleně	Připraveno k nastavení
Blikající oranžová	Probíhá nastavení FFS
Pevná bílá	Funguje správně


Pokud se LED dioda po dlouhé době nerozsvítí bíle, můžete zkusit přidat zařízení Tapo ručně. (Jednou stiskněte tlačítko Reset na zařízení Tapo. Poté otevřete aplikaci Tapo, klepněte na tlačítko + na stránce, vyberte model zařízení a postupujte podle pokynů aplikace.)

Jak používat Amazon Frustration-Free Setup se zařízeními Tapo


1. Otevřete Amazon Alexa aplikaci. Poté klepněte **Více** a vyberte **Dovednosti a hry**.

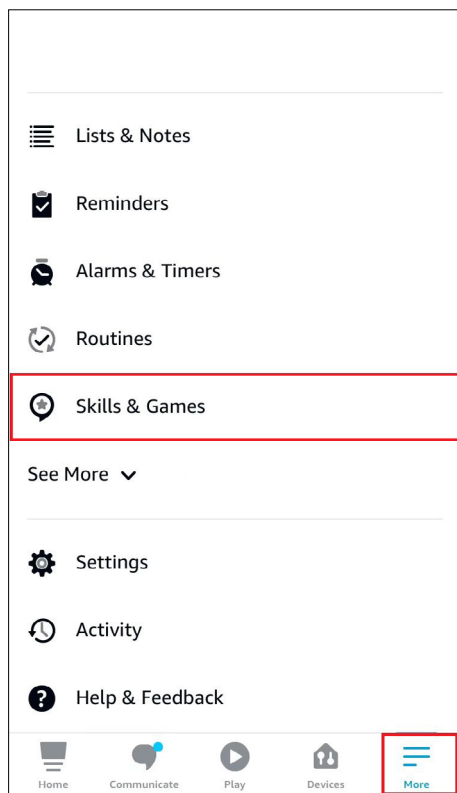


2. Zadejte **Tapo** do vyhledávacího pole a vyberte **Tapo**.

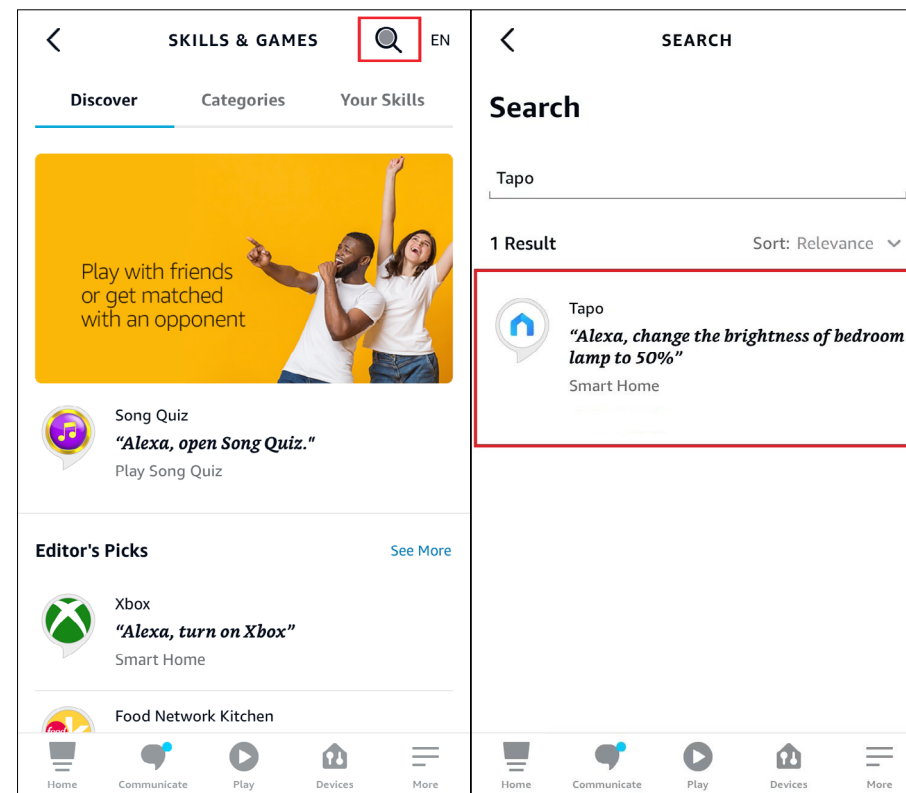

3. Klepněte na **POVOLIT POUŽÍVÁNÍ** tlačítko.

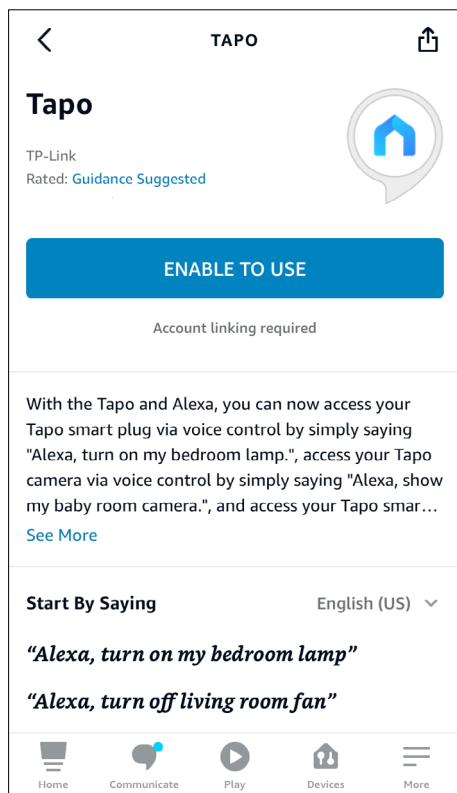

4. Přihlaste se pomocí svého TP-Link ID, které se připojilo k vašemu zařízení Tapo, a klepněte na **Povolit**. Po úspěšné autorizaci se zobrazí zpráva **Tapo bylo úspěšně propojeno** přijde nahoru.

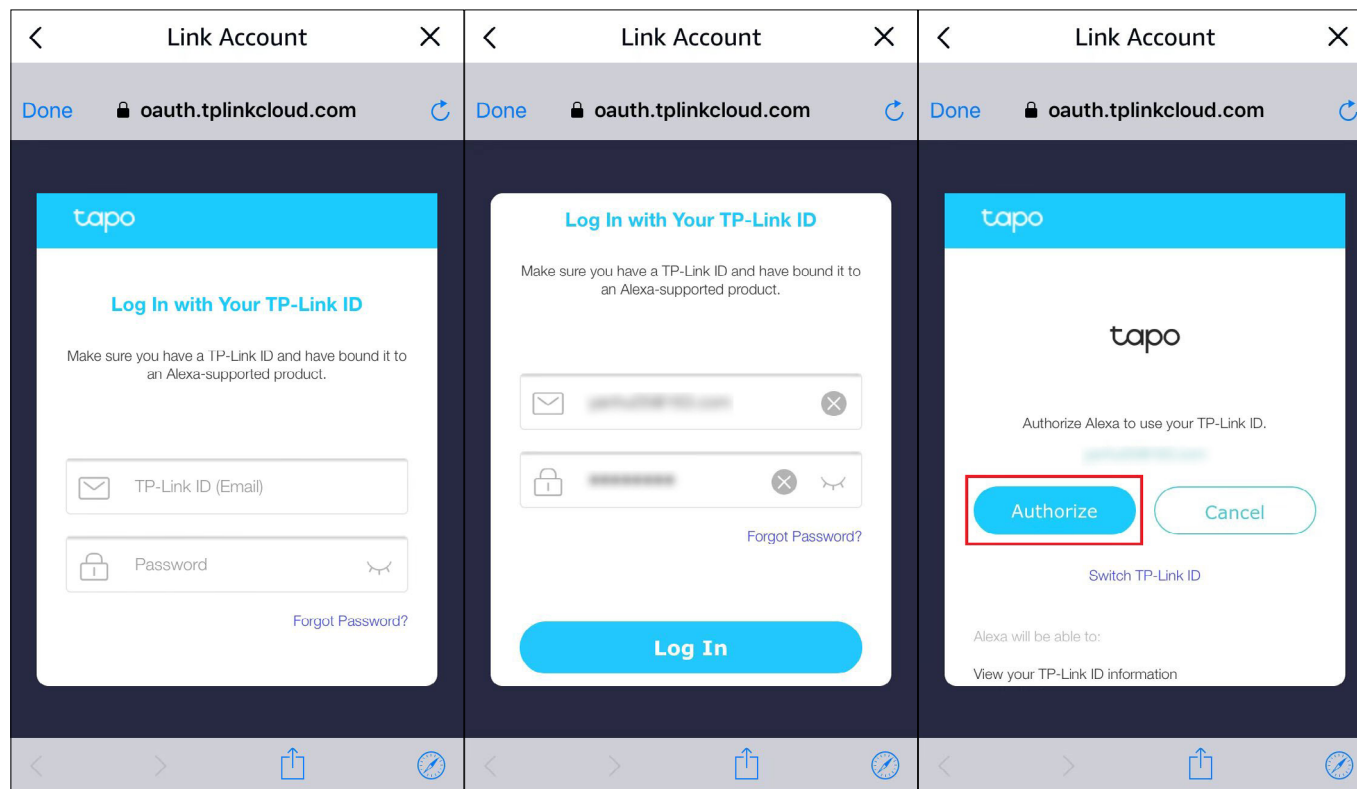

5. Zapojte zařízení Tapo a nastavení se automaticky dokončí za dvě minuty. Chcete-li nastavit více zařízení Tapo, stačí se připojit a užívat si!

Hotovo!

Pokud se toto zařízení zobrazí na domovské stránce v aplikaci Tapo, znamená to, že toto zařízení bylo úspěšně spojeno s vaším účtem Amazon a automaticky se připojilo k vaší síti Wi-Fi.


Pokud se toto zařízení nezobrazuje na domovské stránce v aplikaci Tapo, zkuste jej nastavit ručně. (Klepněte na tlačítko + na stránce, vyberte model zařízení a poté postupujte podle pokynů aplikace.)

Spravujte svůj zvonek

Po nastavení bude vaše zařízení uvedeno na domovské stránce. Klepnutím na zařízení jej můžete spravovat.

1. Domovská stránka

Na domovské stránce můžete zkontrolovat baterii, oblíbené/neoblíbené zařízení a odebrat zařízení.

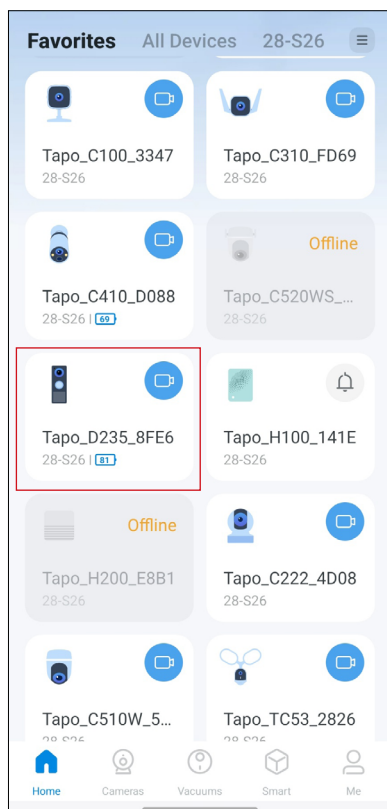

2. Stavová stránka

Klepnutím na zařízení přejděte na jeho stránku Stav.

Sledujte více Tapo kamery/zvonky zároveň.


Udělejte snímek obrazovky
Nahrajte klip

Promluvejte si se svými návštěvníky

Povolit/zakázat režim soukromí

Zapnout/vypnout reflektor

Přehrát událost nahrávky a zkontrolujte fotografie a videa vám vezmi si sebe

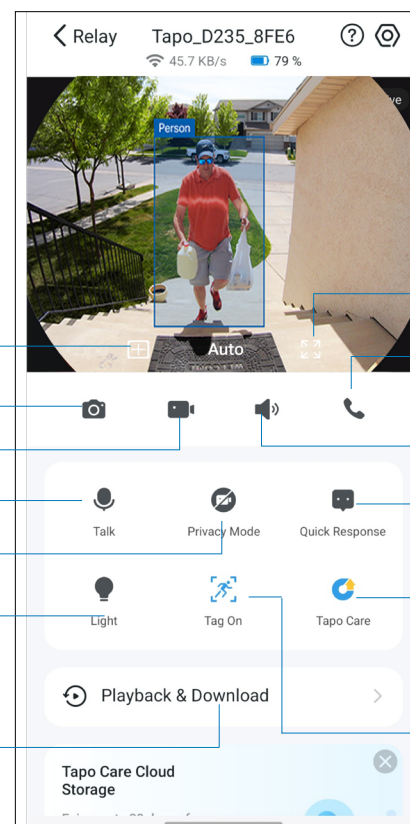

Přepněte do režimu na šířku

Uskutečňte videohovor

Upravte hlasitost

Rychle vyberte přednastavenou odpověď pro komunikaci s návštěvníky

Přihlaste se k odběru Tapo Care a užívejte si neomezené cloudové úložiště a další funkce.


Vyberte, zda chcete mít značku, když jsou detekováni lidé nebo vozidla.

3. Stránka nastavení

Klepněte  na stránce Stav zadejte **Nastavení zařízení** strana.

3.1 Nastavte nastavení detekce


Můžete nastavit, kdy se má probudit zvonek, a detekční zóny a citlivost pro každý typ detekce.

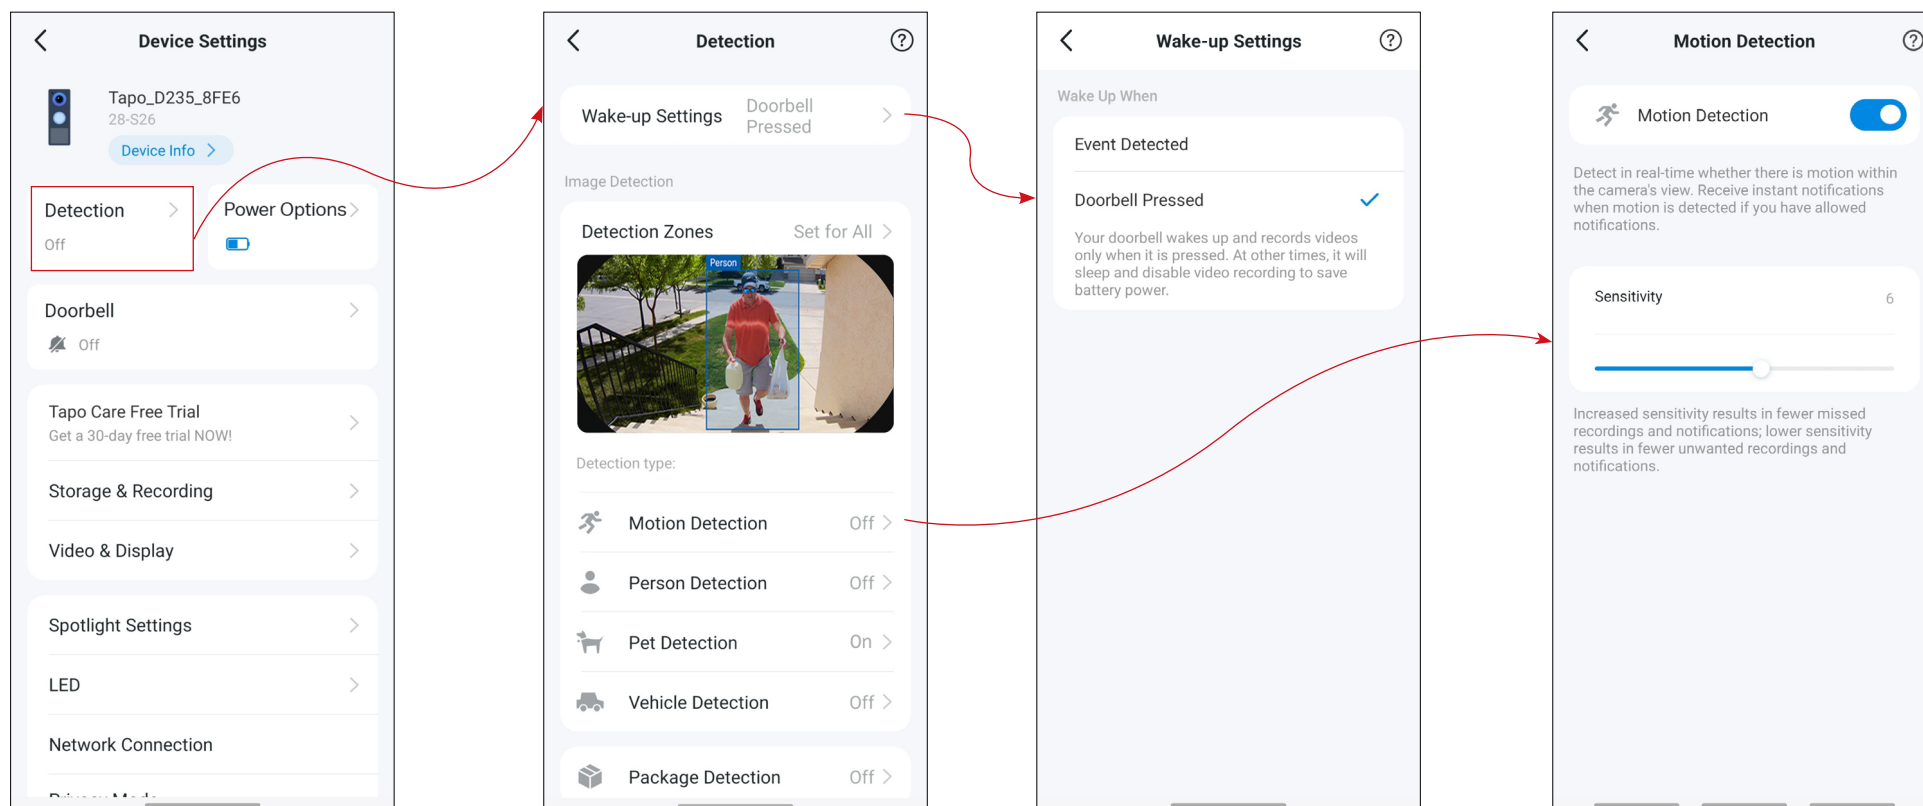

3.2 Zkontrolujte možnosti napájení


Můžete zkontrolovat stav baterie, zvolit, zda se má v živém náhledu zobrazovat stav baterie a procento, vybrat zdroj napájení, nastavit pracovní režim a režim automatického soukromí a zkontrolovat využití baterie a doby probuzení za posledních 7 nebo 30 dní.

Pokud chcete vybrat **Hardwire Powered** způsob napájení, musíte nejprve napevno připojit zvonek k domácímu okruhu.

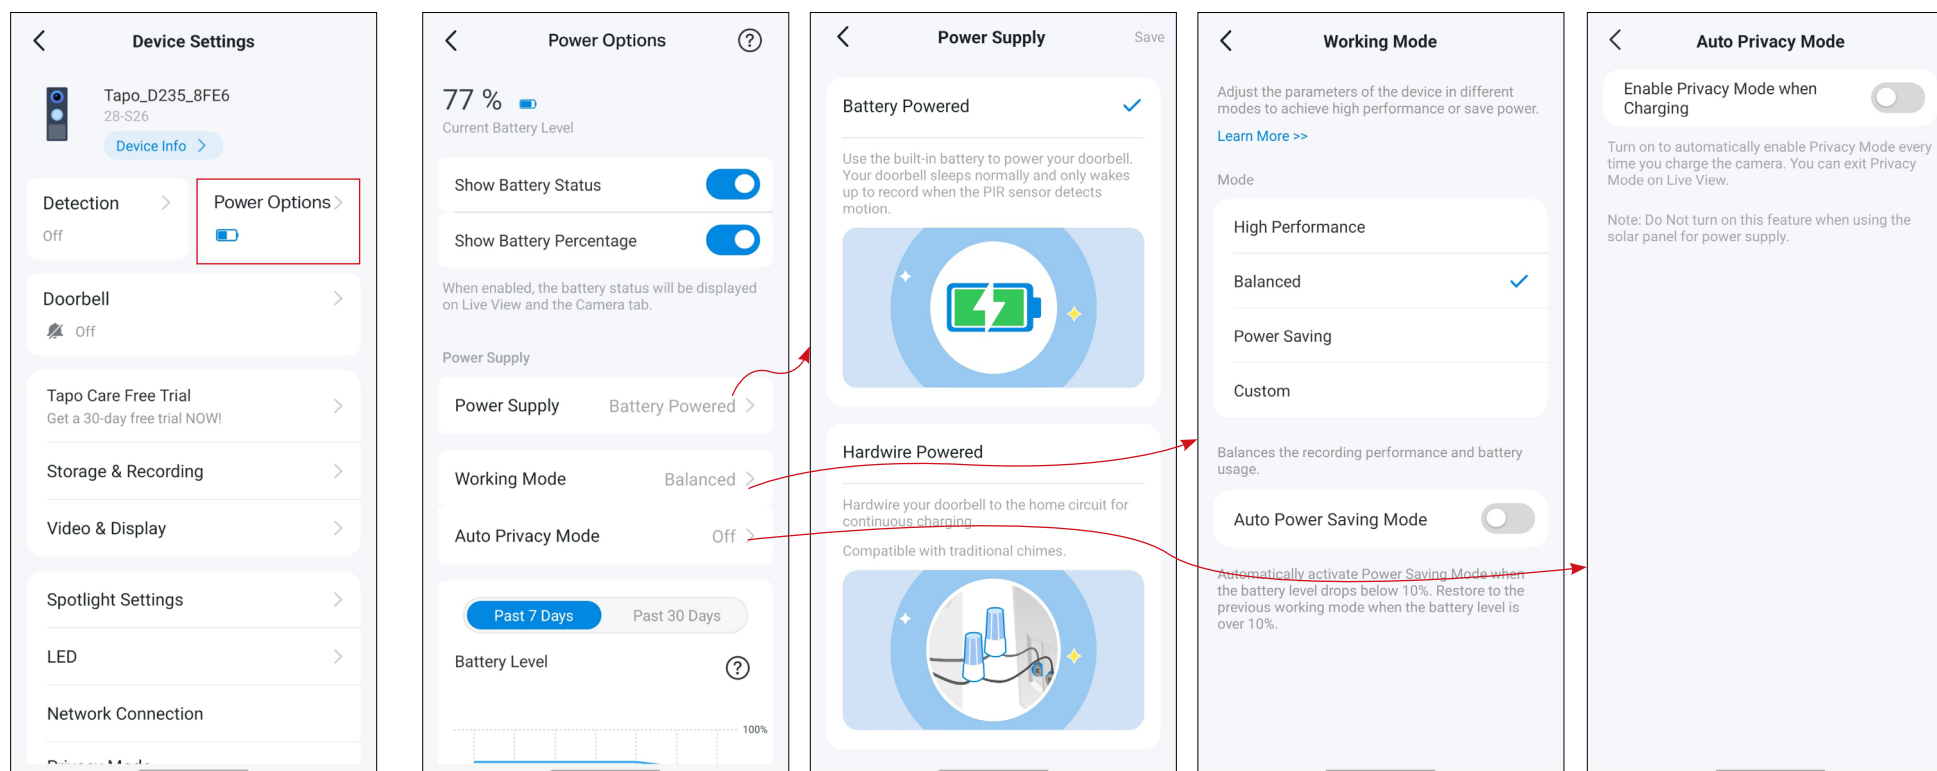

3.2 Zkontrolujte možnosti napájení

Pokud jste nejprve napevno připojili zvonek k domácímu okruhu, můžete si vybrat, zda chcete povolit **Vždy zapnutý režim**, který podporuje 24/7 nahrávání.

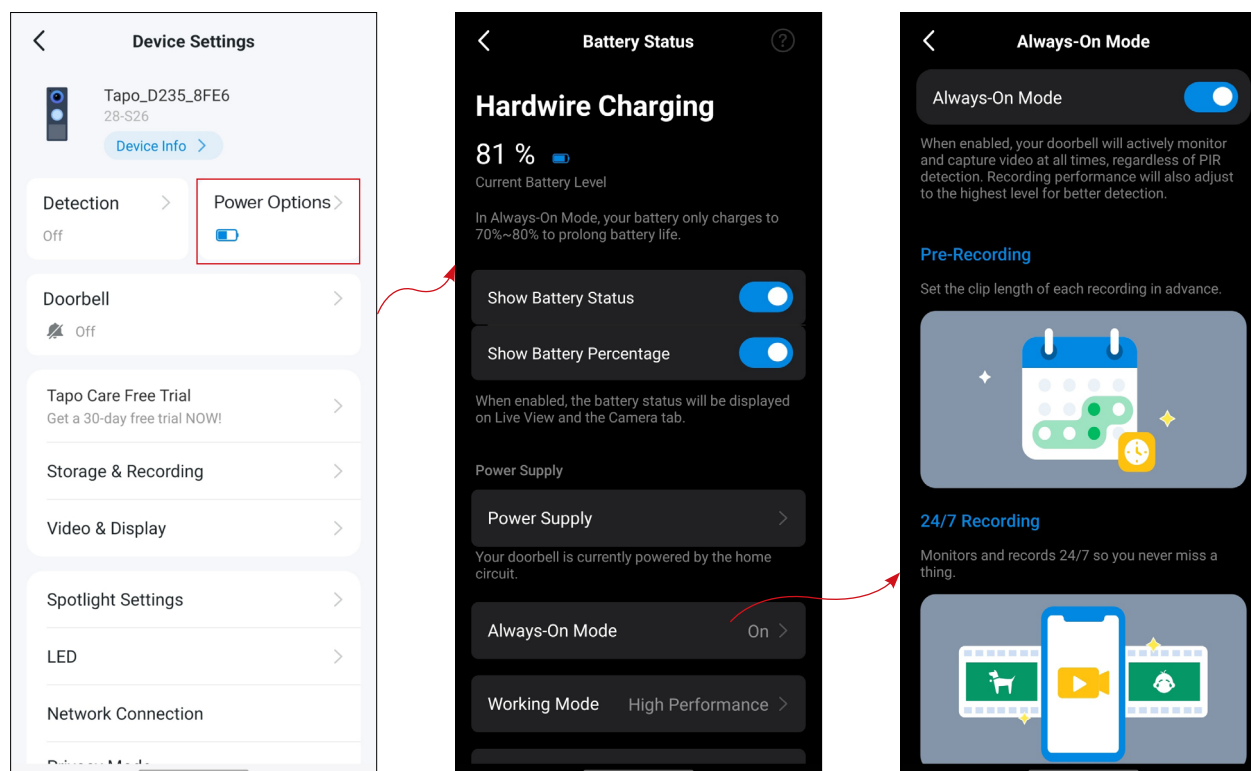

3.3 Nastavení nastavení zvonku


Zvonek u dveří:Nastavte hlasitost vyzvánění vašeho domovního zvonku.

Spárované zvonkohry:Zkontrolujte spárované zvonkohry/rozbočovače a přidejte nové zvonkohry/rozbočovače.

Videohovor se zvonkem:Když někdo stiskne zvonek, obdržíte vyzváněcí hovor, pokud je na obrazovce již otevřená aplikace


Tapo. **Mluvený jazyk:**Vyberte jazyk, kterým váš zvonek mluví.

Alarm proti krádeži:Když e nabled, spustí se alarm vydjatkmile je zvonek rem oved ze zdi.

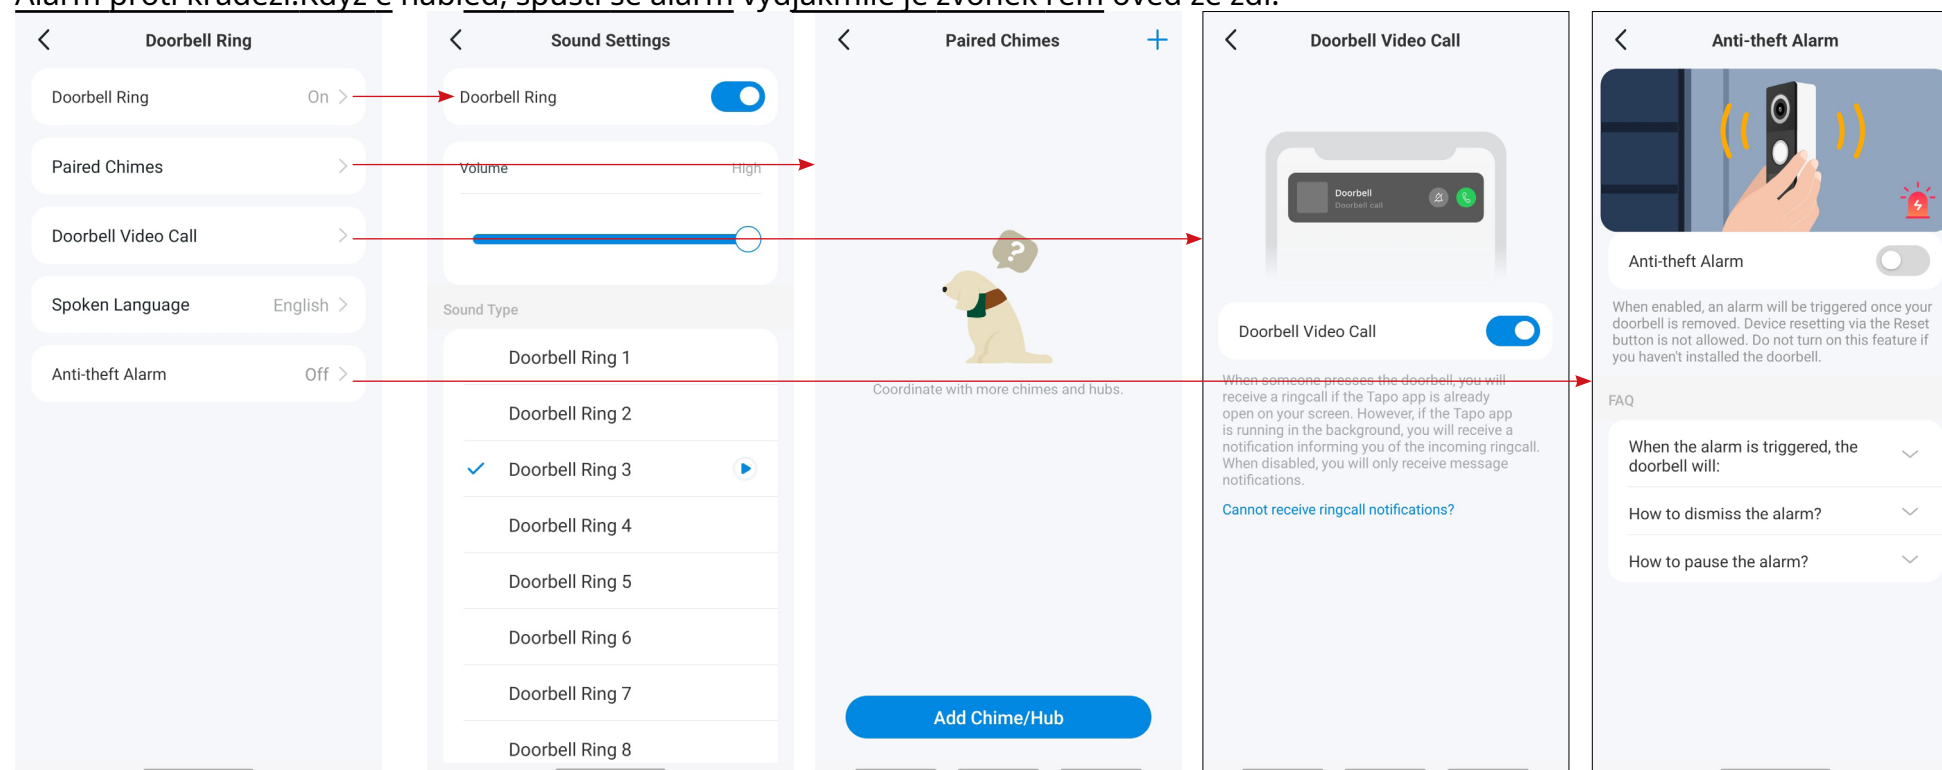


3.4 Přihlaste se k odběru Tapo Care

Tapo Care je komplexní služba s neomezeným cloudovým úložištěm. Můžete se přihlásit k odběru Tapo Care a ukládat nahraná videa pomocí zvonku.

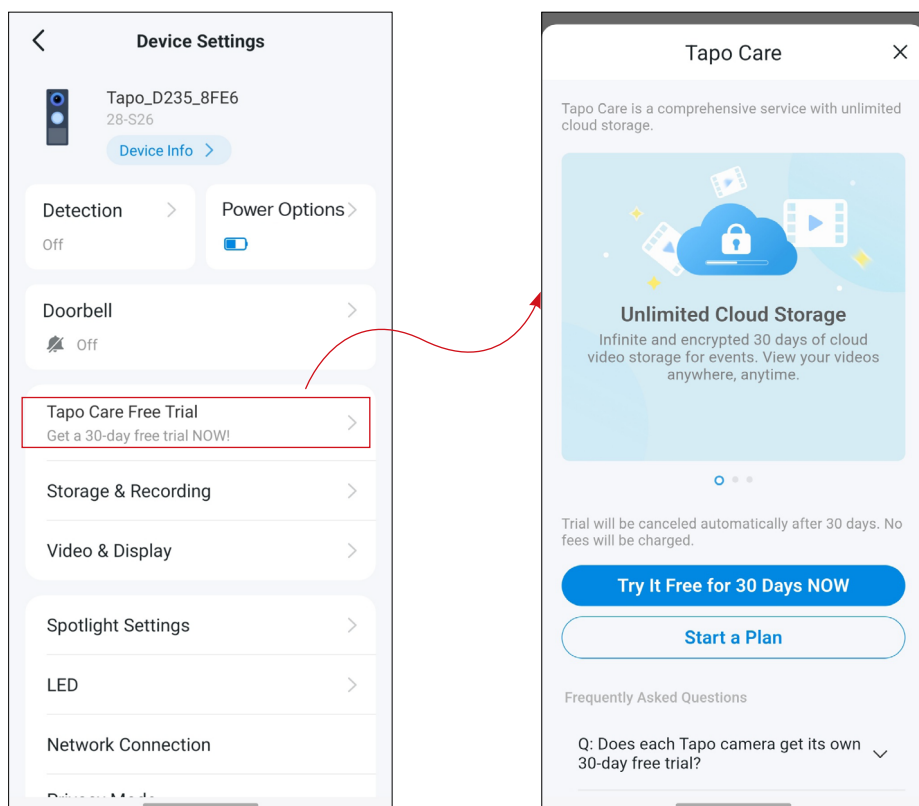

3.5 Ukládání a nahrávání


Zkontrolujte stav karty microSD, povolte nahrávání na kartu microSD pro nepřetržité nahrávání, nastavte plán nahrávání a nastavení klipů a vyberte, zda chcete během nahrávání nahrávat zvuk.

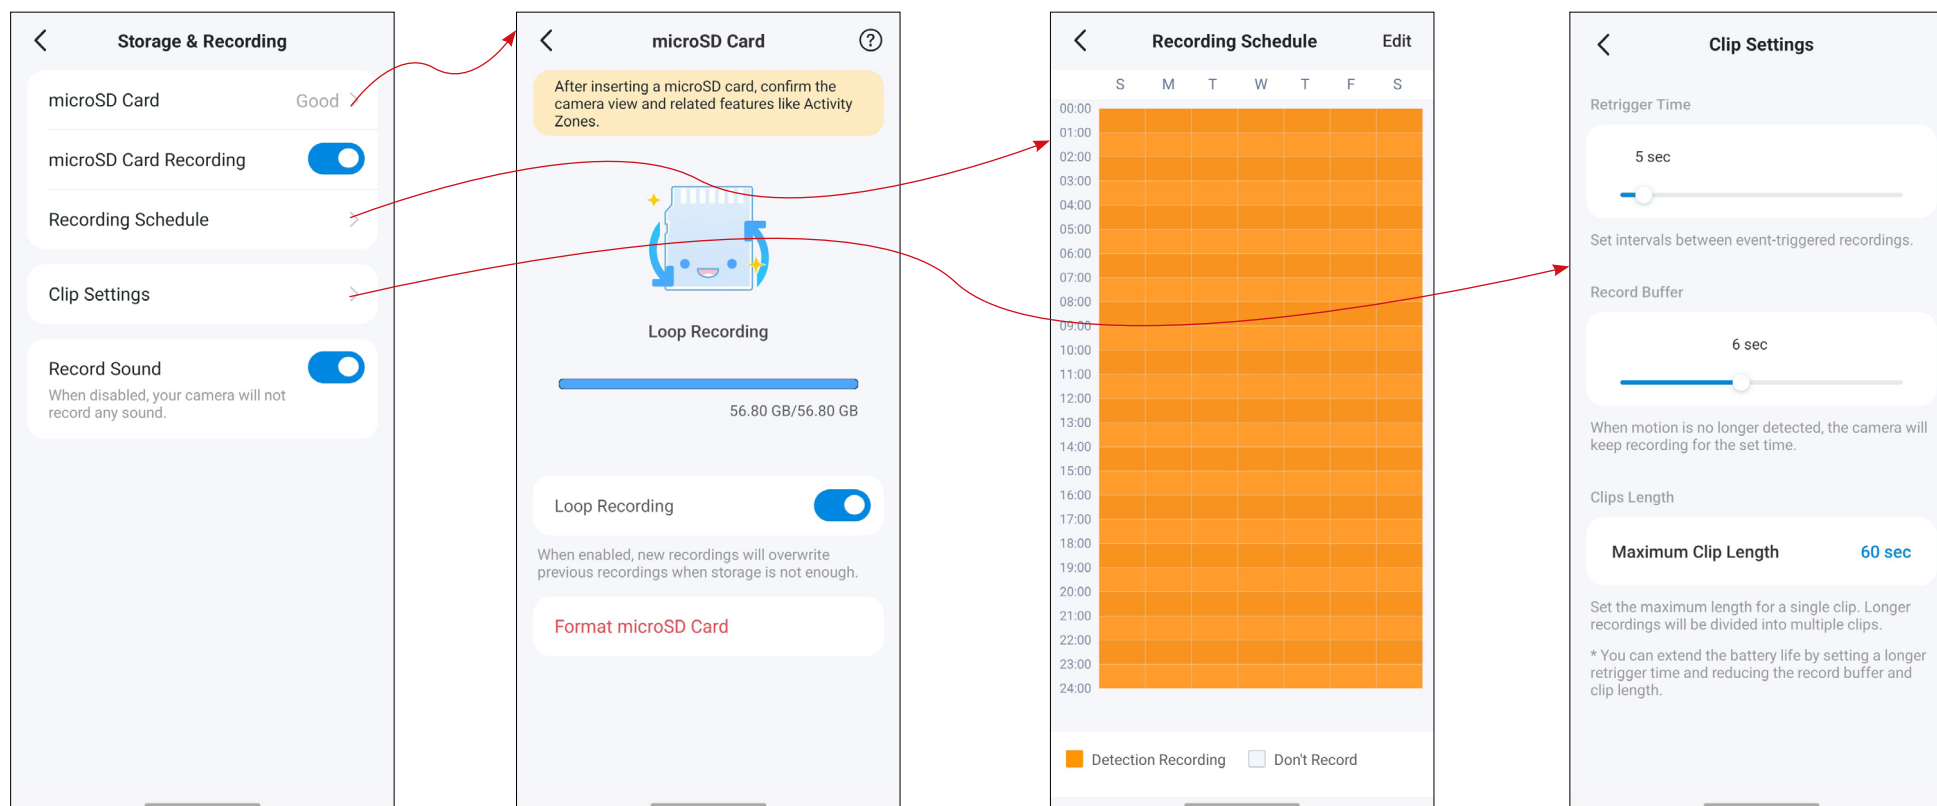

3.6 Video a zobrazení


Nastavení nočního režimu: Nastavte efekt nahrávání v noci. Kvalita videa: Nastavte rozlišení videa pro zvonek.

Soukromé zóny: Přizpůsobte si zóny, které nelze prohlížet ani monitorovat, abyste chránili své soukromí. Snímková frekvence: Vyberte požadovanou snímkovou frekvenci. Vyšší snímková frekvence sníží životnost baterie. Informace na obrazovce: Vlastní informace, které překrývají záběry zvonku. Zobrazit značku na obrazovce: Zobrazte detekční značku na obrazovce.

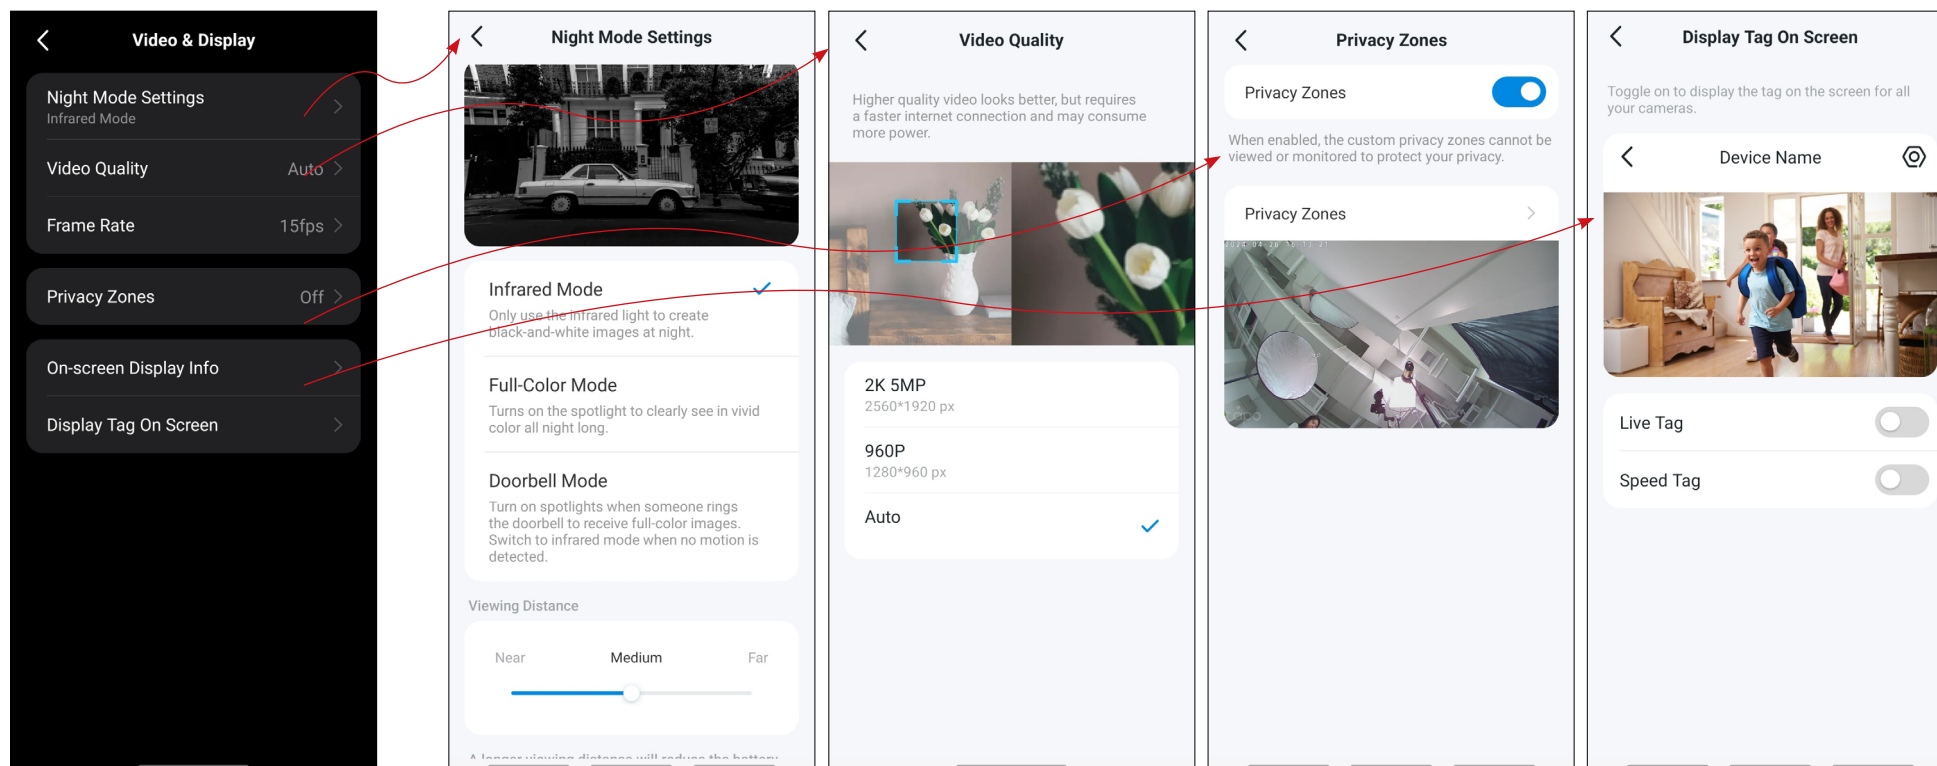


3.7 Nastavení reflektoru

Pokud jste v živém náhledu zapnuli reflektor, můžete zde upravit jas.

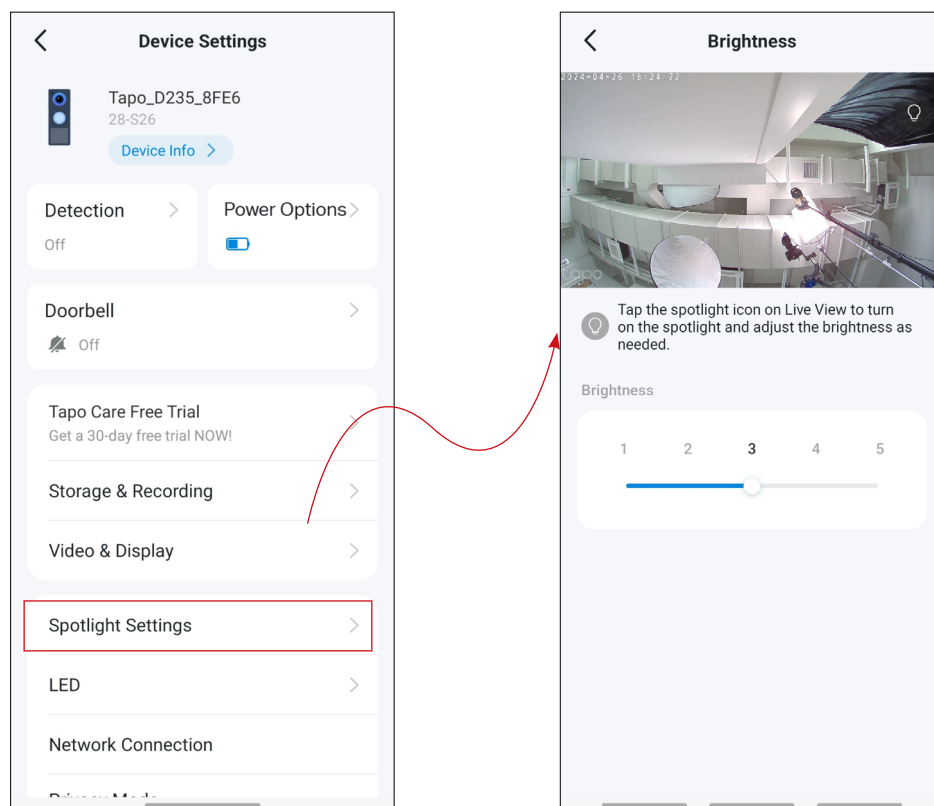


3.8 Režim soukromí

Když je tato funkce povolena, funkce streamování a nahrávání budou dočasně nedostupné.

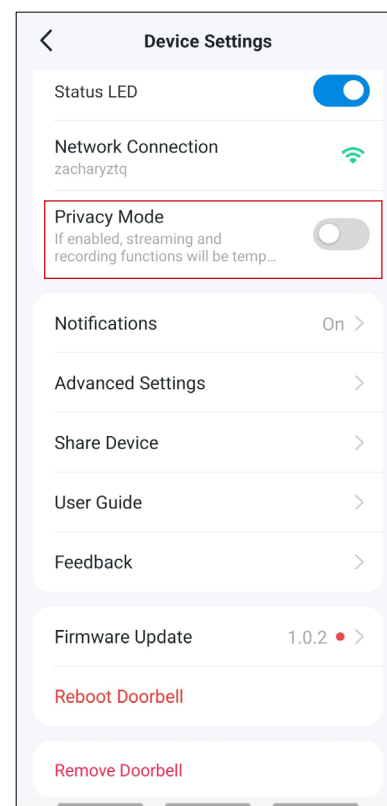


3.9 Oznámení

Vyberte, zda chcete dostávat rozšířená oznámení (oznámení se snímky) a jaký typ oznámení o aktivitě chcete dostávat.

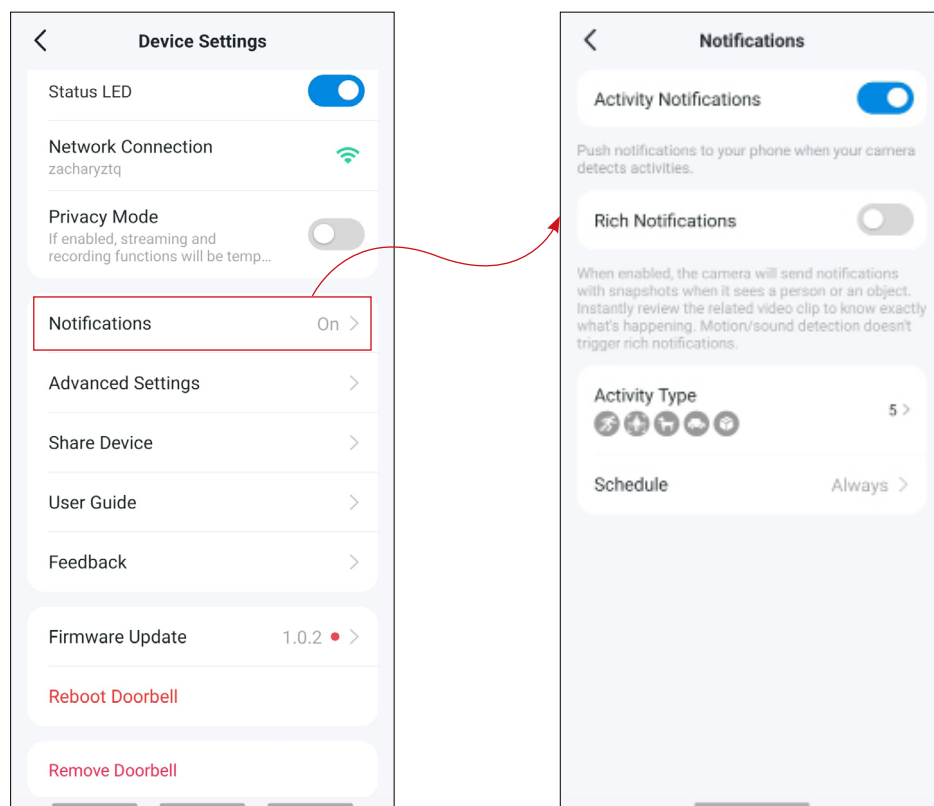

4.0 Sdílet zařízení

Když je tato funkce povolena, funkce streamování a nahrávání budou dočasně nedostupné.

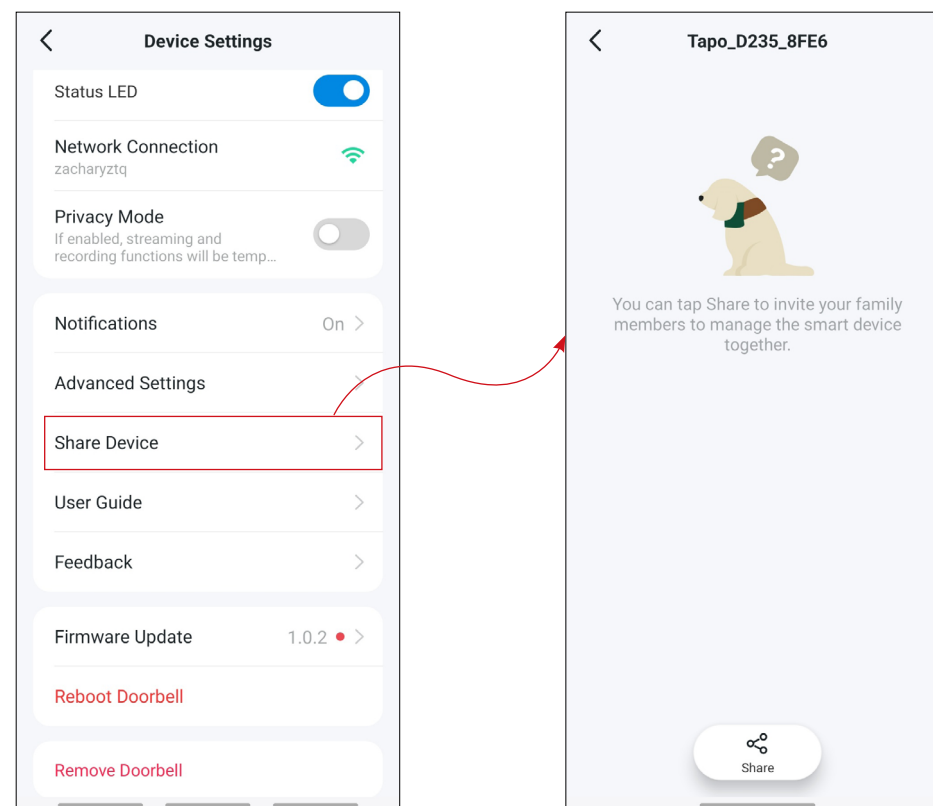

Autentizace

Informační prohlášení o shodě FCC



Název produktu: Tapo Video Doorbell Camera

Číslo modelu: Tapo D235/TD25

Odpovědná strana:

TP-Link USA Corporation Adresa: 10

Mauchly, Irvine, CA 92618 Webové stránky:

<https://www.tp-link.com/us/> Tel: +1 626

333 0234

Fax: +1 909 527 6804 E-mail:

sales.usa@tp-link.com

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/TV technika.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1.

Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Výrobce není odpovědný za jakékoli rušení rádia nebo televize způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Prohlášení FCC o vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

"Aby byly splněny požadavky FCC na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, vztahuje se tento grant pouze na mobilní konfigurace. Antény používané pro tento vysílač musí být instalovány tak, aby poskytovaly vzdálenost nejméně 20 cm od všech osob a nesmějí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem."

My, TP-Link USA Corporation, zjistila, že zařízení zobrazené výše uvedeným způsobem vyhovuje platným technickým normám, FCC část 15. Na zařízení nebyly provedeny žádné neoprávněné změny a zařízení je řádně udržováno a provozováno.

Datum vydání: 2024-07-07

Upozornění na značku CE



Jedná se o produkt třídy B. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rádiové rušení, v takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal odpovídající opatření.

PROVOZNÍ FREKVENCE (maximální přenášený výkon)

2412MHz–2472MHz (20dBm)

EU prohlášení o shodě

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Informace o vystavení RF

Toto zařízení splňuje požadavky EU (2014/53/EU čl. 3.1a) o omezení expozice široké veřejnosti elektromagnetickým polím z důvodu ochrany zdraví.

Zařízení vyhovuje specifikacím RF, pokud je zařízení používáno ve vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.

Značka UKCA



Prohlášení o shodě Spojeného království

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení o rádiových zařízeních 2017.

Původní britské prohlášení o shodě lze nalézt na adrese <https://www.tapo.com/support/ukca/>.

Kanadské prohlášení o shodě

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s Innovation, Science and Economic Development Canada bez licence RSS(s). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

L'émetteur/récepteur osvozeny od licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux suivantes conditions:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Prohlášení o vystavení radiaci:

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření IC stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Déclaration d'exposition aux zăření:

Toto vybavení je v souladu s limity expozice s umělým hedvábím IC établis pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé and utilisé avec un minimum 20 cm de distance into the source of rayonnement and votre corps.

Prohlášení Industry Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)



Výstražná prohlášení pro Korea:

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

Oznámení NCC a Oznámení BSMI

注意!

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電場之性電場、互性電場、性電場、性電機設合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電場、互性電機設

為避免本器材影像畫面遭偷窺或擷取，本器材使用者應先修改預設密碼，並定期更新密碼。

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布或濕布進退布進退布進退布進退布漆
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞喇叭鞋斷堵喇叭鞋斷堵開關
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不高攢不高可放不高攢的卸
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：Tapo 電池監控門鈴

型號（型式）：Tapo D235,TD25

Název zařízení

Typové označení (Type)

單元 Jednotka	限用物質及其化學符號 Omezené látky a jejich chemické značky					
	鉛 Vést (Pb)	汞 Rtuť (Hg)	鎘 Kadmium (CD)	六價鉻 Šestimocný chrom (Cr+6)	多溴聯苯 Polybromované bifenyly (PBB)	多溴二苯醚 Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
天線	—	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0,1 hmotn. %” 及 “超出 0,01 hmotn. %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值

Poznámka 1: „Přesahující 0,1 % hmotn.“ a „Přesahující 0,01 % hmotn.“ znamenají, že procentuální obsah omezené látky překračuje referenční procentuální hodnotu podmínky přítomnosti.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Poznámka 2: „○“ znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Poznámka 3: „-“ znamená, že omezená látka odpovídá výjimce.



Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповіднімаатіднімаи нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими акЗ.

Bezpečnostní informace

- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokrýma rukama.
- Produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený kryt. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Udržujte zařízení mimo dosah ohně nebo horkého prostředí. NEPONOŘUJTE do vody nebo jiné kapaliny.
- Neumísťujte do blízkosti automaticky ovládaných zařízení, jako jsou požární hlásiče. Rádiové vlny vyzařované tímto produktem mohou způsobit poruchu takových zařízení a způsobit nehodu.
- Dodržujte omezení pro používání bezdrátových produktů ve skladech pohonných hmot, chemických závodech nebo při odstřelech.
- K čištění produktu nepoužívejte tekutiny. Používejte pouze suchý hadřík.
- Do výrobku nikdy nevkládejte kovové předměty. Pokud se do výrobku dostane kovový předmět, vypněte jistič a kontaktujte autorizovaného elektrikáře.
- Tento produkt není určen k použití při poskytování lékařské péče. Obratě se na výrobce osobních lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchátka, abyste zjistili, zda jsou dostatečně chráněny před vnější RF (radiofrekvenční) energií.
- Nepoužívejte tento výrobek ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která mohou být citlivá na vnější vysokofrekvenční energii.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelní vany, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
- Výrobek by měl být chráněn před nadměrným kouřem, prachem nebo vysokou teplotou a vibracemi.
- Tento výrobek by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření
- Na produkt nepokládejte těžké předměty.
- Tento produkt může rušit jiné elektronické produkty, jako jsou TV, rádia, osobní počítače, telefony nebo jiná bezdrátová zařízení.
- Toto zařízení by mělo být instalováno ve výšce menší než 2 metry, když se drží na čisté stěně.
- Provozní teplota domovního zvonku: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
- Provozní teplota zvonku: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Maximální instalační výška: 6 stop (2 m)

POZOR!

Vyhnete se výměně baterie za nesprávný typ, který může narušit ochranu. Vyhnete se vhazování baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanickému rozdrčení nebo řezání baterie, které může způsobit výbuch. Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou, která může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu. Nenechávejte baterii vystavenou extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Při používání zařízení si přečtěte a dodržujte výše uvedené bezpečnostní informace. Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným nehodám nebo škodám v důsledku nesprávného použití zařízení. Používejte prosím tento výrobek opatrně a provozujte jej na vlastní nebezpečí.

Vysvětlení symbolů na štítku produktu

Poznámka: Štítek produktu je na spodní straně produktu. Symboly se mohou u jednotlivých produktů lišit.

Symbol	Vysvětlení
	Zařízení třídy II
	Zařízení třídy II s funkčním uzemněním
	Střídavý proud
	DC napětí
	Polarita výstupních svorek
	Pouze pro vnitřní použití
	Nebezpečné napětí
	Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Označení energetické účinnosti
	Ochranná zem
	Země
	Rám nebo podvozek

Symbol	Vysvětlení
	Funkční uzemnění
	Pozor, horký povrch
	Pozor
	Návod k obsluze
	Pohotovostní
	“ON”/“OFF” (zatlačení a zatlačení)
	Pojistka
	Pojistka se používá v neutrálu N
	RECYKLACE Tento produkt je označen symbolem selektivního třídění odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). To znamená, že s tímto výrobkem musí být zacházeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby bylo možné jej recyklovat nebo demontovat, aby se minimalizoval jeho dopad na životní prostředí. Uživatel má při nákupu nového elektrického nebo elektronického zařízení možnost předat svůj výrobek příslušné recyklační organizaci nebo prodejci.
	Pozor, vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké hlasitosti
	Odpojení, všechny zástrčky

Symbol	Vysvětlení
m	Přepínač konstrukce mini-gap
μ	Přepínač konstrukce micro-gap (pro americkou verzi) Přepínač konstrukce micro-gap / micro-disconnection (pro ostatní verze kromě US)
ε	Spínač bez kontaktní mezery (polovodičové spínací zařízení)