


## MSG200HK Smart Wi-Fi otvírač garážových vrat




### Bezpečná informace

1. Chraňte zařízení před vodou, ohněm, vlhkostí nebo horkým prostředím.
2. Ujistěte se, že je zařízení z bezpečnostních důvodů plně zapojeno a uchováváno mimo dosah dětí.  

3. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.
4. Pouze pro vnitřní použití.
5. Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.



6. Pokud dojde k poškození způsobenému přepravou, obraťte se na prodejce.

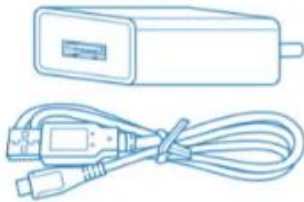
**obsah balení**




1 x USB Adapter  
and Cable



8 x Screws

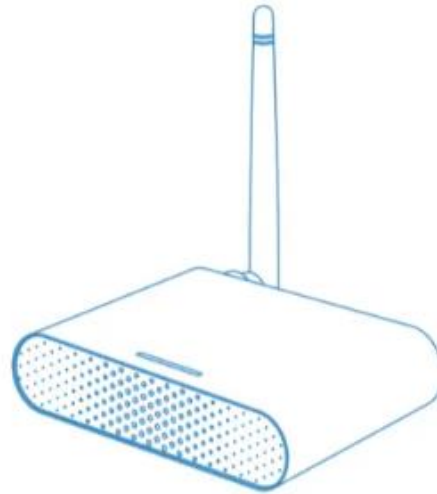

1 x Smart Garage Door Opener

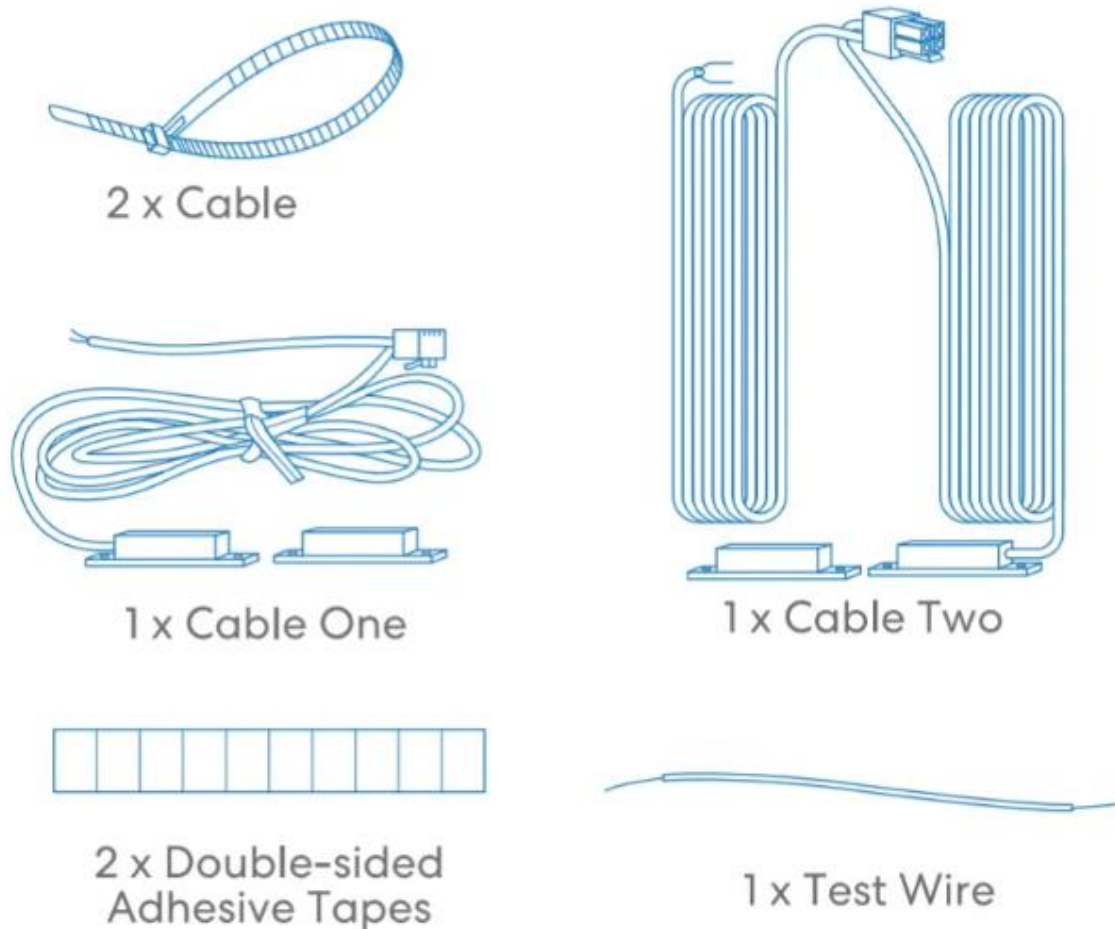


\* Pokud zjistíte, že některá část v balení chybí, kontaktujte nás [https://meross.com/support/Email\\_Support](https://meross.com/support/Email_Support), poskytneme vám správné řešení.



### **Instalační příručka**

1. Inteligentní otvírač garážových vrat Meross je doprovodným zařízením vašeho stávajícího otvírače garážových vrat. Podporuje až 3 garážová vrata. Jeho hlavní pracovní princip je následující.

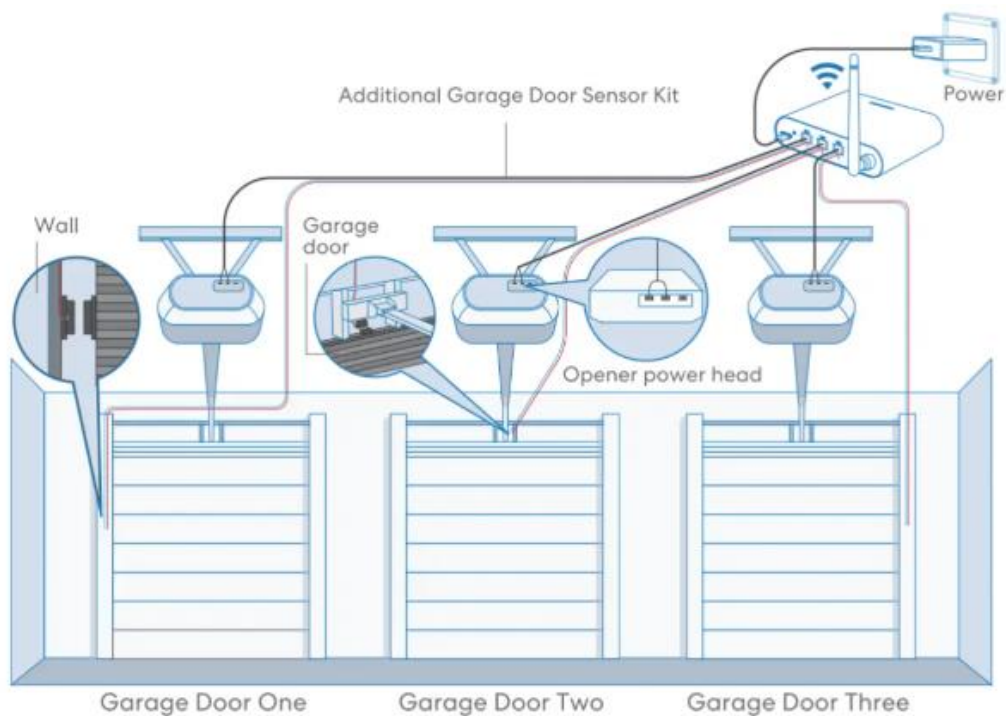


2. Stáhněte si Meross app a začněte výběrem Smart Garage Door Opener.



[http://bucket-meross-static.meross.com/production/qrcode/meross.](http://bucket-meross-static.meross.com/production/qrcode/meross)



3. Zapněte zařízení. Počkejte asi sekund, dokud stavová LED nezačne blikat oranžově a zeleně.

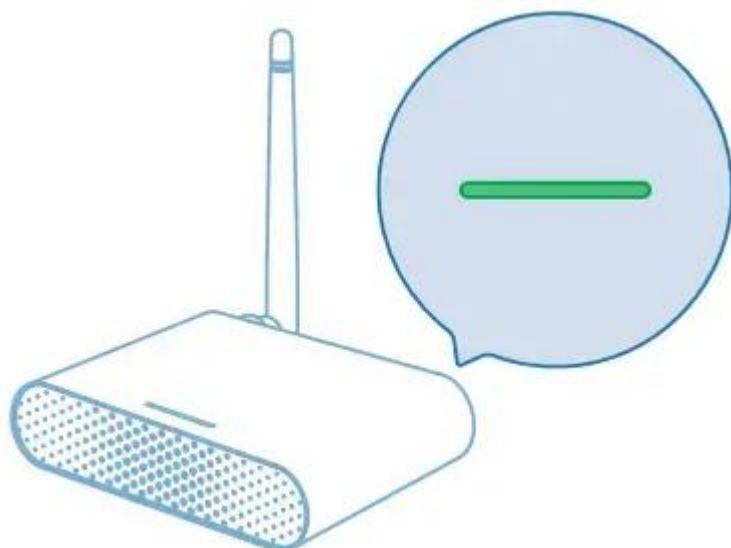

4. Nastavte zařízení.

(1) Připojte svůj smartphone nebo tablet k 2.4 GHz Wi-Fi

(2) Chytré zařízení podporuje iOS 13/ iPadOS 13 a novější.

Chcete-li zajistit lepší uživatelský zážitek, doporučujeme před spárováním se zařízením upgradovat iOS nebo iPadOS na nejnovější verzi.

(3) Spustíte Meross pop a přihlaste se ke svému účtu, nebo pokud jste novým uživatelem, klepněte na Přihlásit se a vytvořte nový účet.

(4) Klepnutím na ikonu + vyberte typ chytrého zařízení, které chcete přidat, a poté můžete dokončit konfiguraci podle průvodce nastavením.**Poznámka:**

1. Dokud dokončíte konfiguraci, budete také moci spravovat zařízení v Apple Home app.

2. Pokud QR kód nefunguje, zkuste přidat chytré zařízení do Apple Home app.

3. Máte-li jakékoli dotazy,

navštivte <https://www.meross.com/support#/>.


5. Připojte kabel snímače. Pohybem senzoru zkontrolujte, zda je funkční.



\* Prosím


kontaktujte [https://meross.com/support/Email\\_Support](https://meross.com/support/Email_Support) p  
ro pomoc, pokud senzor není funkční.

6. Najděte správnou pozici na garážových vratech pro montáž senzorů. Ujistěte se, že vzdálenost mezi dvěma senzory je menší než 1 palec, když jsou garážová vrata zavřená, a že jsou dva senzory dobře oddělené, když jsou garážová vrata otevřená.

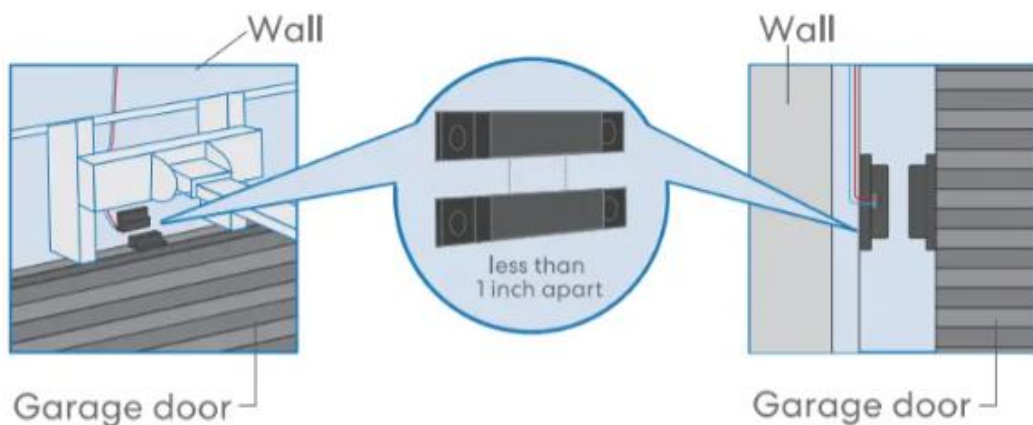


\* K fixaci senzoru můžete použít přiložené oboustranné lepicí pásky nebo šrouby.

7. Vypněte svůj stávající otvírač garážových vrat. Připojte druhý konec kabelu ovládání signálu ke dvěma svorkám, které se připojují k nástěnnému tlačítku. Na pořadí drátů zde nezáleží.

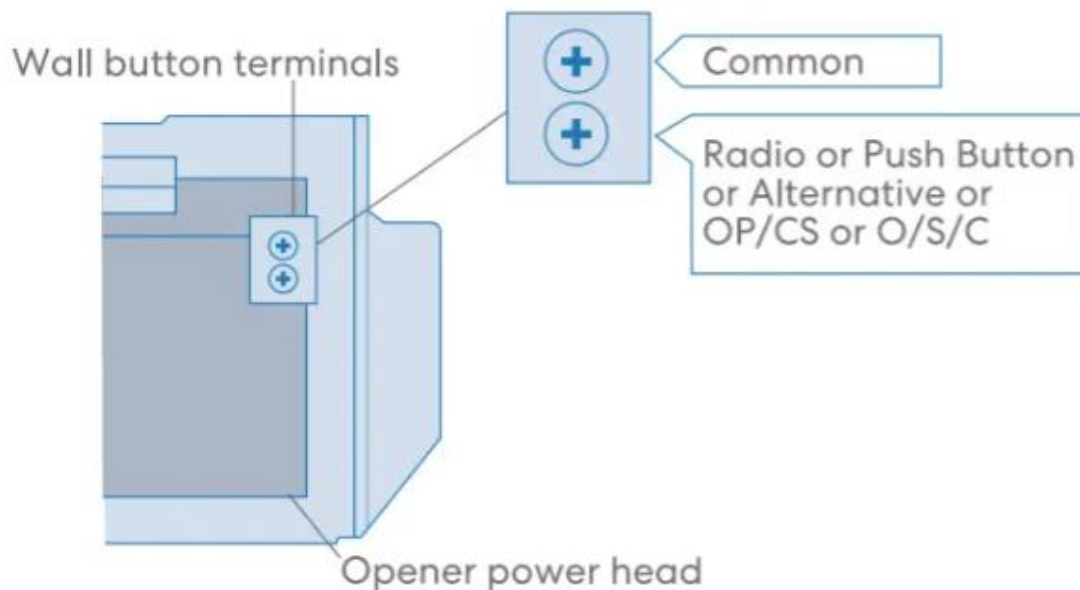


8. Nasadíte zařízení. Doporučujeme jej nasadit na horní část vašeho stávajícího otvírače garážových vrat a pokud máte tři samostatné dveře, nasadíte zařízení na prostřední otvírač dveří. V případě potřeby použijte k fixaci dodané oboustranné lepicí pásy.

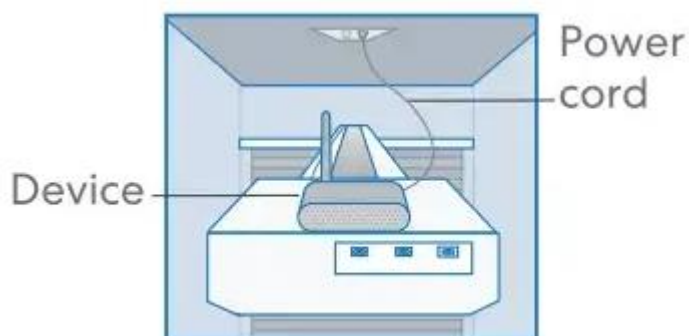

9. Máte-li troje jednokřídlé dveře, je pro třetí jednokřídlé dveře nutná další sada senzorů garážových vrat.
10. Zapněte jak stávající otvírač garážových vrat, tak i chytrý otvírač garážových vrat. Inteligentní otvírač garážových vrat se automaticky znovu připojí ke cloudové službě HomeKit/Meross. Gratulujeme! Dokončili jste všechny kroky instalace.

## Pravidla LED a tlačítek

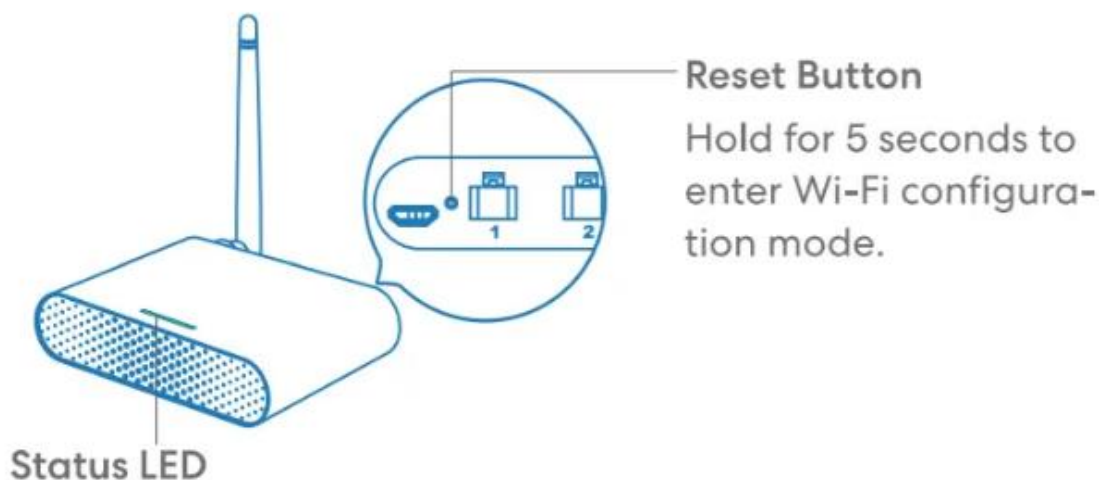

**Pevná jantarová:** Režim inicializace / resetu / aktualizace firmwaru.

**Blikající oranžová a zelená pomalu:** Konfigurační režim.

**Rychle bliká zeleně:** Režim připojení Wi-Fi.

**Svíí zeleně:** Úspěšně připojeno.

**Svíí červeně:** Žádné internetové připojení.

**Bliká 3x zeleně:** Senzory připojené nebo odpojené (detekováno zavření nebo otevření dveří)

**Vypnuto:** Vypněte napájení

**Sekání k použití**

1. Obecná nastavení

Port 1/2/3:

Aktivace/deaktivace dveří a konfigurace individuálních nastavení garáže.



LED: Zapnutí/vypnutí LED.

Uživatelská příručka: Zkontrolujte uživatelskou příručku.

## 2. Nastavení portu

Název garážových vrat: Změňte název garáže.

Stav garážových vrat: Aktivujte nebo deaktivujte tato garážová vrata.

Historie provozu: Zkontrolujte historii provozu těchto garážových vrat.

## 3. Podle **oznámení Otevřeno**: Pošlete mi upozornění pokaždé, když se moje garážová vrata otevřou.

**Zavřít**: Pošlete mi upozornění pokaždé, když se moje garážová vrata zavřou.

**Připomenutí přesčasů**: Pošlete mi upozornění, když se moje garážová vrata otevřou na 10-60 minut.

**Připomenutí přes noc**: Zašlete mi upozornění, když jsou moje garážová vrata po určité době stále otevřená.

## 4. Pokročilé nastavení

Přesčasové zavření: Zavřete dveře automaticky, když se dveře na určitou dobu otevřou.

Fixed time close: Zavřete dveře automaticky, když jsou dveře po určité době stále otevřené.

### **Otevírací doba:**

Zvolte správnou dobu trvání pro váš otvírač garážových vrat. Aplikace jej používá jako parametr časového limitu pro potvrzení stavu vaší garáže.

### **Trvání spouštění:**

Pokud zjistíte, že vaše aplikace Meross nemůže úplně zavřít nebo otevřít garážová vrata, zvolte správnou dobu trvání spouštění. Doba spouštění je stejná jako doba

stisknutí tlačítka na zdi garáže.

### **Zavírací alarm:**

Zvukový alarm při zavírání dveří.

## 5. Hlasové ovládání

Amazonka Alex

Example příkazy le jsou následující:

- "Ahoj Alexo, otevři/zavři moji garáž."

- "Ahoj Alexo, zamkni/odemkni moji garáž."

- "Ahoj Alexo, je moje garáž zamčená/zavřená?"

Google Assistant

Example příkazy jsou následující:

- "Hej Google, otevři/zavři garážová vrata."

- "Mohu mít váš bezpečnostní kód?"

- "Hej google, jsou garážová vrata otevřená/zavřená?"

Řazení HomeKitu:

Example příkazy jsou následující:

- "Ahoj Siri, otevři/zavři moji garáž."

- "Ahoj Siri, je moje garáž zavřená?"

## 6. **Widgety**

Widgety představují rychlý přístup k vašim zařízením a scénám Meross. Chcete-li to povolit, přejděte na Účet -> Widget a nejprve přidejte zástupce. A poté na svých chytrých telefonech postupujte podle níže uvedených kroků a aktivujte je

## **Pro iPhony**

1. Přejďte prstem na noc na domovské nebo zamykací obrazovce
2. Přejděte dolů na konec seznamu widgetů a poté horní část upravte
3. Přejděte dolů a vyhledejte Meross a přidejte jej

## **Pro smartphone se systémem Android**

1. Na domovské obrazovce nahoře a podržte dostupné tempo
2. Nejlepší widgety, najděte widget Meross a poté jej přidejte

## **Nejčastější dotazy**

Ve společnosti Meross se snažíme zajistit vaši spokojenost. V příloze je uveden nevyčerpávající seznam otázek, které uživatele nejvíce zajímají.

I. Je Mer0gs MSG200 kompatibilní s mým otvíračem garážových vrat?

2. Co když nemohu ovládat chytré zařízení pomocí aplikace Meross?

Můžete řešit následující problémy: - Zkontrolujte, zda vaše domácí Wi-Fi funguje správně. - Ujistěte se, že jste ve svém routeru zakázali řízení přístupu a že chytré zařízení není blokováno firmwarem routeru. - Obnovte tovární nastavení chytrého zařízení a zkuste jej znovu přidat.

3. Aplikace My Home nemůže přidat zařízení naskenováním QR kódu.

4. Nemohu své zařízení spárovat s HomeKit.

Ujistěte se, že se váš iOS připojuje k 2.4 GHz vaší domácí Wi-Fi a že máte iOS 13 nebo novější. Restartování iOS pomůže kvůli nějakému problému s mezipamětí systému.

## **Záruka**



Na produkty Meross se vztahuje omezená záruka 24 měsíců od data původního nákupu. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte prosím <https://meross.com/support/Email-Support> o pomoc.

Můžeme poskytovat pouze poprodejní servis pro produkty, které prodávají Meross nebo autorizovaní prodejci a distributoři Meross.

### **Odmítnutí odpovědnosti**

1. Funkce tohoto chytrého zařízení je testována za typických podmínek popsaných v našich specifikacích. Meross NEZARUČUJE, že chytré zařízení bude za všech okolností fungovat přesně stejně, jak je popsáno.
2. Používáním služeb třetích stran, mimo jiné Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádným způsobem odpovědnost za data a soukromé informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je výslovně uvedeno v jejích zásadách ochrany osobních údajů.
3. . Škody vyplývající z neznalosti BEZPEČNOSTI **INFORMACE** nebudou kryty poprodejním servisem společnosti Meross a společnost Meross za to nepřebírá žádnou právní odpovědnost.  
Zákazníci jasně potvrzují, že těmto článkům porozuměli, přečtením této příručky.