

Varování: Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, dbejte na to, aby předměty nespadly a otvory se do krytu nerozlily tekutiny.  
Odpojte zařízení během bouřky nebo když se delší dobu nepoužívá.

## Bezpečnostní informace

- Zařízení se doporučuje používat v suchém interiéru pouze umístění.
- Toto zařízení musí být používáno v rámci jeho jmenovitého výkonu, který je součástí dodávky specifikace produktu na etiketě.
- Ujistěte se, že je toto zařízení z bezpečnostních důvodů plně zapojeno a uchováváno mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení.
- Nezapojujte toto zařízení jedno po druhém.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.

- Zařízení není určeno pro použití v místech, kde může být teplota nižší než skutečné podmínky v místnosti, jako jsou nevytápěné sklady nebo garáže. Přečtěte si prosím provozní informace o minimu a maximu
- provozní teploty v návodu nebo na webových stránkách.
- Neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla nebo zařízení produkujících teplo.
- Nevystavujte tento produkt mechanickým nárazům, jako je rozdrčení, ohýbání, propíchnutí nebo rozdrčení. Zabraňte pádu nebo umístění těžkých předmětů na tento výrobek.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud jsou pozorovány viditelné vady nebo pokud byl poškozen nebo upraven. Požádejte o pomoc podporu společnosti Meross.
- Nepokoušejte se tento výrobek rozebírat, otevírat, vkládat do mikrovlnné trouby, spalovat, malovat, vkládat do něj cizí předměty.
- Pokus o otevření nebo servis jednotky ruší veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané. Pokud zaznamenáte problémy se zařízením, přestaňte jej používat, odpojte zařízení a požádejte o pomoc podporu společnosti Meross.

## Pravidla LED a tlačítek

Tlačítko napájení

Stiskněte tlačítko pro otočení

chytrou zástrčku ON nebo OFF.

Chcete-li obnovit tovární nastavení chytré zástrčky, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud se nezsvítí LED bliká oranžově a zeleně.

Stavová LED

Svítil oranžově: Inicializace/Firmware

Bliká zeleně: Wi-Fi připojení. Oranžová

a zelená: Připraveno ke spárování.

Svítil zeleně: Připojeno k domácí Wi-Fi/Úspěšně spárováno. Svítí

červeně: Žádné připojení k internetu.

OFF: Vaše zásuvka není zapnutá/ Inteligentní zástrčka není zapnutá.



u radin .  
modernizace

## Průvodce instalací

1. Připojte svůj smartphone k síti Wi-Fi 2,4 GHz a 1Pv6.
2. Zajistěte, aby vaše chytré zařízení pokrýval silný signál Wi-Fi.
3. Toto chytré zařízení vyžaduje chytrý telefon se systémem iOS 16.1 nebo novější nebo Android 8.1 nebo novější. Před spárováním s chytrým zařízením se doporučuje upgradovat iOS nebo Android na nejnovější verzi.
4. Ujistěte se, že mobilní aplikace, kterou používáte, podporuje protokol Matter. V aplikaci obvykle najdete ikonu Matter.

Stáhněte si aplikaci Meross.

5. Spusťte aplikaci Meross a přihlaste se ke svému účtu, nebo pokud jste nový uživatel, klepněte na Přihlásit se a vytvořte nový účet.
6. Klepněte na ikonu „+“, zvolte „Skenovat pro spárování“ nebo vyberte typ chytrého zařízení, které chcete přidat. Poté můžete dokončit konfiguraci podle průvodce nastavením.
8. Přemístění chytrého zařízení nevyžaduje další operace za předpokladu, že zůstane ve stejné síti se silným signálem Wi-Fi.

POZNÁMKA:

1. Zařízení Matter vyžaduje k nastavení Bluetooth. Ujistěte se prosím, že je aplikací Meross udělen přístup k požadovaným systémovým oprávněním a že je povoleno Bluetooth vašeho chytrého telefonu.

2.1


Pokud toto chytré zařízení nepřidáváte poprvé, budete ho muset resetovat, než budete pokračovat.

3. Více najdete na <https://www.meross.com/support>.



## Multi-Admin

Multi-admin je jednou ze základních funkcí Matter, protože poskytuje simultánní provoz ve více systémech inteligentních domácností, jako je Alexa. Apple Home a Google Home. Zařízení můžete opakovaně nastavit do režimu párování a nechat zařízení připojit se k jiným integrovaným platformám Matter. Tady jsou nějaké ukázkové nastavení.

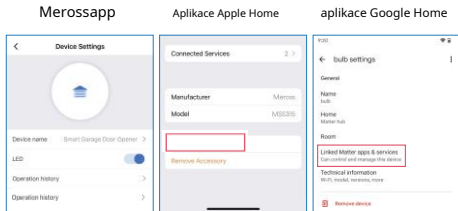

## FAQ

Ve společnosti Meross se snažíme zajistit vaši spokojenost. Níže je přiložen nevyčerpávající seznam otázek, které uživatelé nejvíce zajímají.

1. Které aplikace mohou ovládat tuto chytrou zásuvku Matter?

Zařízení může ovládat jakýkoli Opp nebo platforma, která podporuje protokol Matter. Matter je vytvořen, aby umožnil interoperabilitu mezi platformami.

Doporučujeme však také ovládat a spravovat s Meross opp pro lepší vedení a bohatší funkce.

2. Jaká zařízení mohou ovládat pomocí chytré zástrčky Meross?

Můžete ovládat světla, ventilátory, zvlhčovače, přenosná topidla a další malá zařízení, která jsou v souladu se

specifikace chytré zástrčky.

3. Co mám dělat, když se LED rozsvítí červeně? Můžete

řešit následující problémy:

- Zkontrolujte, zda vaše domácí Wi-Fi funguje správně.
- Ujistěte se, že jste ve svém routeru zakázali řízení přístupu a že chytrá zástrčka není blokována firmwarem routeru.
- Obnovte tovární nastavení chytré zástrčky Meross a zkuste ji znovu přidat. Více se dozvíte na <https://www.meross.com/support/faqs>.

## Záruka

Na produkty Meross se vztahuje 24měsíční omezená záruka od data nákupu. Prosim navštivte

<https://www.meross.com/support/warranty> pro podrobné záruční zásady a registraci produktu.

### Zřeknutí se odpovědnosti

1. Funkce tohoto chytrého zařízení je testována za typických podmínek popsaných v našich specifikacích. Meross NEZARUČUJE, že chytré zařízení bude za všech okolností fungovat přesně stejně, jak je popsáno.

2. Používáním služeb třetích stran, mimo jiné Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádným způsobem odpovědnost za data a soukromé informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je výslovně uvedeno v jejích zásadách ochrany osobních údajů.

3. Škody vzniklé z neznalosti BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ nebudou hrazeny poprodejním servisem společnosti Meross a společnost Meross za ně nepřebírá žádnou právní odpovědnost. Zákazníci jasně potvrzují, že těmto článkům porozuměli přečtením tohoto návodu.

JEDNODUCHÉ ZAŘÍZENÍ  
ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT

E-mail:  
[support@meross.com](mailto:support@meross.com) Web:

já AR já

0:00 u: = :hl: ·h(f; s ::: i: pouze)

Ibstone Rd. Stokenchurch HighWycombe HP14 JFE UK  
Výrobce: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.  
Adresa: Patro 3, budova A5. Shijicheng Road č. 1129.

Gooxin. Zkušební zóna volného obchodu. Chengdu, Sichuan. Čína.  
VYROBENO V ČÍNĚ POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

