



## Instalace hardwaru

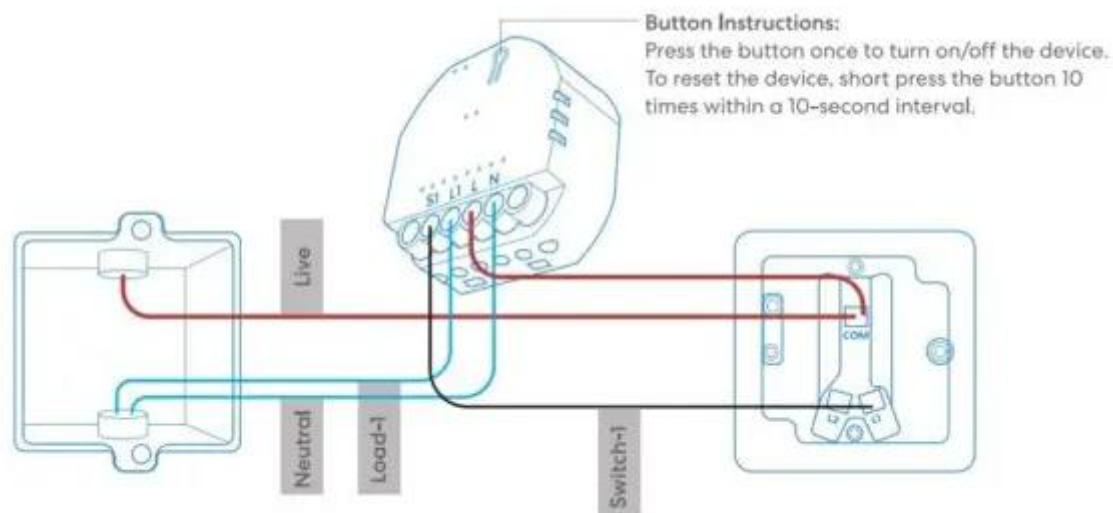

## Obsah balení

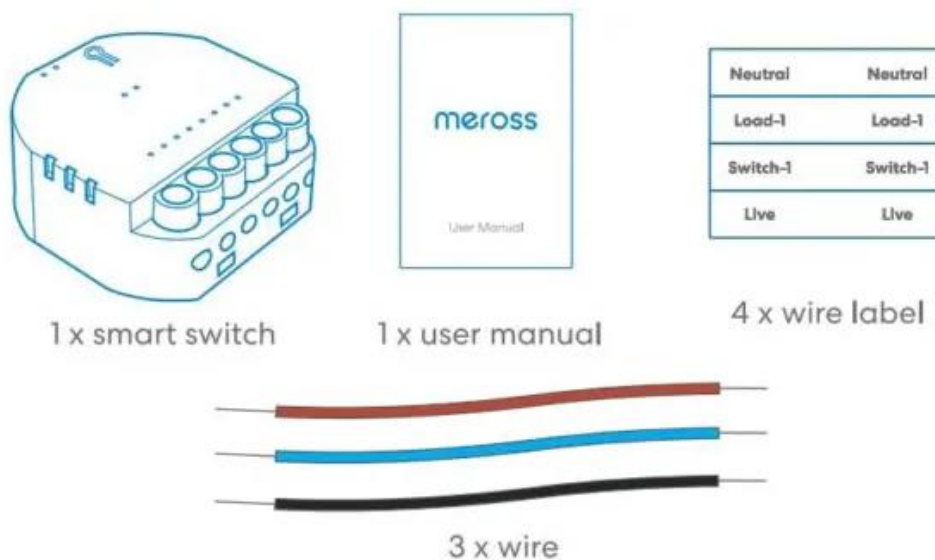

## Pravidla pípání

Pomalé pípnutí (10krát): Připraveno ke spárování. Rychlé pípnutí: Spárování/Připojení k Wi-Fi.

Extrémně rychlé pípnutí (3x): Úspěšně připojeno k Wi-Fi.

Rychlé pípnutí k pomalému pípnutí: Nastavení se nezdařilo a je připraveno k opětovnému spárování. Rychlé pípnutí bez pípnutí: Nastavení bylo úspěšné.

### **Průvodce instalací**

1. Stáhněte si aplikaci Meross. Budete jej potřebovat k nastavení, spravovat a upgradovat svůj chytrý přepínač.




<http://bucket-meross-static.meross.com/production/qrcode/meross.html>

2. Nastavte zařízení.(1) Připojte svůj smartphone nebo tablet k 2,4GHz Wi-Fi síti.(2) Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení pokryto silným signálem Wi-Fi.(3) Chytré zařízení podporuje iOS 13/ iPadOS 13 a později. Před spárováním s chytrým zařízením se doporučuje upgradovat iOS nebo iPadOS na nejnovější verzi.(4) Spustíte aplikaci Meross a přihlaste se ke svému účtu, nebo pokud jste nový uživatel, klepněte na Přihlásit se a vytvořte nový účet.(5) Klepnutím na ikonu „+“ vyberte typ chytrého zařízení, které chcete přidat, poté můžete pouze dokončit konfiguraci podle průvodce nastavením.(6) Přemístění chytrého zařízení nevyžaduje další operace za předpokladu, že zůstává na stejné síti se silným Wi-Fi signál.

## **POZNÁMKA:**

1. Chcete-li resetovat zařízení. stávající spínač můžete přepnout 10krát během 10 sekund, dokud nezačne pomalu pípat.
2. Pokud toto chytré zařízení nepřidáváte poprvé, budete ho muset resetovat, než budete pokračovat.
3. Dokud dokončíte konfiguraci, budete moci zařízení spravovat v aplikaci Apple Home.
4. Pokud QR kód nefunguje, zkuste přidat chytré zařízení do aplikace Apple Home.
5. Více najdete na <https://www.meross.com/support/>.

## **Bezpečnostní informace**

1. Doporučuje se používat toto zařízení pouze uvnitř na suchém místě.  

2. Zařízení musí být používáno v rámci publikovaného výkonu uvedeného ve specifikacích produktu na obalu.
3. Toto zařízení připojte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakákoli jiná metoda může způsobit poškození a/nebo zranění.
4. Zařízení může být připojeno a může ovládat elektrické obvody a spotřebiče pouze v případě, že splňují příslušné normy a bezpečnostní normy
5. Zařízení prosím nerozebírejte, jinak může dojít k poškození produktu nebo bezpečnostním rizikům.

6. Většina nehod způsobených provozem a údržbou elektrického nářadí je způsobena nedodržením základních bezpečnostních pravidel nebo opatření. Proto si prosím přečtěte všechna bezpečnostní opatření a pochopte je.
7. Zajistěte, aby bylo zařízení z bezpečnostních důvodů uchováváno mimo dosah dětí.
8. V případě poškození při přepravě kontaktujte prodejce ohledně výměny.

#### **Zřeknutí se odpovědnosti**

1. Funkce tohoto chytrého spínače je testována za typických podmínek popsaných v našich specifikacích. Meross NEZARUČUJE, že inteligentní přepínač bude za všech okolností fungovat přesně stejně, jak je popsáno.
2. Používáním služeb třetích stran, jako je Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home kit, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádným způsobem odpovědnost za data a soukromé informace shromážděné takovými „stranami“. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je výslovně uvedeno v jejích zásadách ochrany osobních údajů.
3. Škody vzniklé z neznalosti BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ nebudou hrazeny poprodejním servisem společnosti Meross a společnost Meross za ně nepřebírá žádnou právní odpovědnost.

Zákazníci jasně potvrzují, že těmto článkům porozuměli přečtením tohoto návodu.

#### **POZOR**

1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Montáž zařízení do elektrické sítě je třeba provádět opatrně.

2. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Montáž nebo instalaci zařízení by měla provádět kvalifikovaná osoba (elektrikář).
3. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. I když je zařízení vypnuté, může být na jeho svorkách napětí. Každá změna v připojení svorek musí být provedena poté, co se ujistíte, že je odpojeno nebo odpojeno veškeré místní napájení.

### **Záruka**

Na produkty Meross se vztahuje 24měsíční omezená záruka od data nákupu. Prosím navštivte <https://www.meross.com/support#/warranty> pro podrobnou záruční politiku a registraci produktu. Upozorňujeme, že poskytujeme pouze poprodejní servis pro produkty prodávané Meross nebo autorizovanými prodejci nebo distributory Meross. Naskenujte QR kód pro přístup k anglické uživatelské příručce



<https://static-file.meross.com/production/h5/StaticPage/2022/05/10/202205100614121071418.html>

### **Propojte Meross s Google Assistant nebo Amazon Alexa**

Nepokoušejte se prosím přidat zařízení přímo do žádné aplikace třetí strany. Nejprve musíte zařízení nastavit v aplikaci

Meross a poté jej můžete propojit s hlasovými asistenty.

### **Odkaz na Amazon Alexa**

Přejděte na Účet-> Amazon Alexa a povolte Merossovi propojit se s Alexou.

### **Odkaz na Google Assistant**

Přejděte na Účet-> Asistent Google a dokončete proces propojení podle podrobných pokynů.

### **FAQ**

Ve společnosti Meross se snažíme zajistit vaši spokojenost. Níže je přiložen nevyčerpávající seznam otázek, které uživatele nejvíce zajímají.

1. Mohu tímto spínačem ovládat více světel?

Pokud je celkový výkon nižší než 400 W, můžete ovládat více světel.

2. Může tento přepínač fungovat s tradičním dvougangovým přepínačem?

Ne. Toto zařízení může pracovat pouze s jednočlenným/jednopolovým spínačem.

3. Nemohu spárovat spínač. co mám dělat?

a) Ujistěte se, že jste zařízení zapojili tak, jak je znázorněno v tomto návodu. b) Ujistěte se, že jste se připojili k 2,4GHz domácí Wi-Fi. c) Ujistěte se, že je váš přepínač pokryt silným 2,4 GHz Wi-Fi. d) Resetujte zařízení a začněte znovu. Chcete-li zařízení resetovat, můžete stávající spínač 5krát přepnout během 10 sekund, dokud nezačne pomalu pípat.