



Uživatelská příručka
Mini Smart Wi-Fi zásuvka
Tapo P100

Obsah

O této příručce	1
Zavedení	2
Vzhled	3
Nastavte svou chytrou zásuvku	
Nastavení pomocí nastavení Amazon bez frustrace.....	5
Základní ovládání zařízení	9
Nakonfigurujte si svou chytrou zásuvku	10
Chytrý Akce	11
Sdílejte svou chytrou zásuvku	
Třetí strana Služby.....	5
Autentizace.....	17


O této příručce

Tato příručka poskytuje stručný úvod k zásuvce Mini Smart Wi-Fi a aplikaci Tapo a také regulační informace.

Upozorňujeme, že funkce dostupné v Tapo se mohou lišit podle modelu a verze softwaru. Dostupnost tapo se také může lišit podle regionu. Všechny obrázky, kroky a popisy v této příručce jsou pouze příklady a nemusí odrážet vaši skutečnou zkušenost s Tapo.

Konvence

V této příručce se používá následující konvence:

Konvence	Popis
Modrý	Klíčové informace se zobrazují modrozelenou barvou, včetně textu na stránce správy, jako jsou nabídky, položky, tlačítka a tak dále.
<u>Zdůraznit</u>	Hypertextové odkazy jsou modrozelené a podtržené. Kliknutím můžete přesměrovat na webovou stránku.
 Poznámka:	Ignorování tohoto typu poznámky může vést k poruše nebo poškození zařízení.

Více informací

- Specifikace lze nalézt na stránce produktu na adrese <https://www.tapo.com> .
- Naši technickou podporu a informace o odstraňování problémů naleznete na adrese <https://www.tapo.com/support/> .
- Video nastavení lze nalézt na <https://www.tp-link.com/support/setup-video/> .

Zavedení

Tapo P100 Mini Smart Wi-Fi Socket je kompaktní domácí zařízení, které promění vaši typickou elektrickou zásuvku na ovladatelnou, přizpůsobitelnou a multifunkční zásuvku, která vám umožní snadno ovládat vaše světla a domácí elektronická zařízení prostřednictvím aplikace Tapo, bez ohledu na to, kde se ocitnete.

- Dálkové ovládání –Okamžitě zapněte/vypněte připojená zařízení, ať jste kdekoli, prostřednictvím aplikace Tapo
- Plán –Přednastavte plán pro automatickou správu zařízení
- Časovač –Vytvořte odpočítávací časovač pro připojenou elektroniku
- Hlasové ovládání –Ovládejte svou chytrou zásuvku pomocí hlasových příkazů přes Amazon Alexa nebo Google Assistant
- Režim pryč –Automaticky zapíná a vypíná zařízení v různých časech, aby se zdálo, že je někdo doma
- Kompaktní design –Miniaturní, aby se zabránilo blokování sousedních zásuvek
- Snadné nastavení a použití –Není potřeba žádný rozbočovač, rychle jej nastavte a spravujte pomocí bezplatné aplikace
- Sdílení zařízení –Snadno sdílejte oprávnění ke správě s každým členem vaší rodiny.
- Nehořlavý* -Materiály zpomalující hoření PC pomáhají minimalizovat nebezpečí popálení.
* Vyrobeno z materiálů zpomalujících hoření V-0 (UL94).

Vzhled

Obrázek se může lišit od skutečného produktu v důsledku různých regionálních specifikací napájení. Jako příklad používáme verzi EU.



Systémová LED

- 🟡🟢 Bliká oranžově a zeleně: Připraveno k nastavení
- 🟡 Bliká oranžově: Připojování k síti Wi-Fi
- 🟡 Plně oranžová: Připojeno k Wi-Fi nebo odpojeno od Wi-Fi; offline
- 🟢 Svítí zeleně: Připojeno k serveru a funguje správně
- 🟢 Bliká zeleně: Probíhá resetování; je modernizován; Probíhá nastavení FFS

Inteligentní zásuvka:

Připojte své zařízení a ovládejte je z aplikace Tapo na telefonu/tabletu.

Vypínač:

- Stiskněte jednou:
Zapněte nebo vypněte chytrou zásuvku.
- Stiskněte a podržte na 5 sekund:
Ponechte stávající nastavení kromě Wi-Fi.
- Stiskněte a podržte 10 sekund:
Obnovte svou chytrou zásuvku na výchozí tovární nastavení a znovu aktivujte režim nastavení.

Nastavte si chytrou zásuvku

Chcete-li nastavit svou chytrou zásuvku prostřednictvím rozhraní, postupujte podle následujících kroků **Tapo** aplikace

Krok 1. Stáhněte si aplikaci Tapo

Získejte **Tapo** aplikaci z App Store nebo Google Play nebo naskenováním QR kódu níže.



NEBO




Krok 2. Přihlaste se


Otevřete aplikaci a přihlaste se pomocí svého TP-Link ID. Pokud nemáte účet, vytvořte si jej nejprve.

Tapo login screen with the following elements:

- Header: Welcome to Tapo
- Input field: TP-Link ID (Email)
- Input field: Password (with eye icon for visibility toggle)
- Checkbox: Remember Me (checked)
- Button: LOG IN
- Links: Sign Up, Forgot Password?

Krok 3. Přidejte své zařízení

Klepněte na  v aplikaci Tapo vyberte **Zástrčka** vyberte svůj model. Dokončete nastavení podle pokynů v aplikaci Tapo.

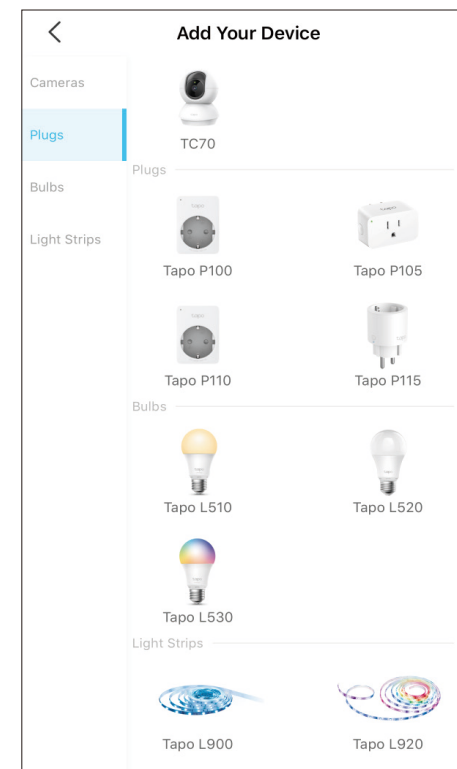

Nastavení pomocí Amazon Frustration-Free Setup

Co je Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup může pomoci připojit a nastavit chytrá zařízení Tapo v méně krocích, aniž byste si museli pamatovat a znovu zadávat heslo Wi-Fi na každém zařízení.

Chcete-li použít tuto funkci, potvrďte následující:

- Nové zařízení Tapo podporuje Amazon FFS (zkratka pro Amazon Frustration-Free Setup).
- Máte zařízení Alexa nebo router s podporou Amazon FFS.
- Uložili jste informace o Wi-Fi na Amazon pomocí Alexa echo.
- Vaše zařízení Tapo a router jsou ve stejné síti jako vaše Alexa echo.


LED indikace během Amazon Frustration-Free Setup

LED	Postavení
Bliká oranžově a zeleně	Připraveno k nastavení
Bliká zeleně	Probíhá nastavení FFS
Sytě zelená	Funguje správně


Pokud se LED dioda po dlouhé době nerozsvítí zeleně, můžete zkusit přidat zařízení Tapo ručně. (Otevřete aplikaci Tapo, klepněte na tlačítko + na stránce, vyberte model zařízení a dokončete nastavení podle pokynů aplikace.)

Jak používat Amazon Frustration-Free Setup se zařízeními Tapo


1. Otevřete Amazon Alexa aplikaci. Poté klepněte **Více** a vyberte **Dovednosti a hry**.

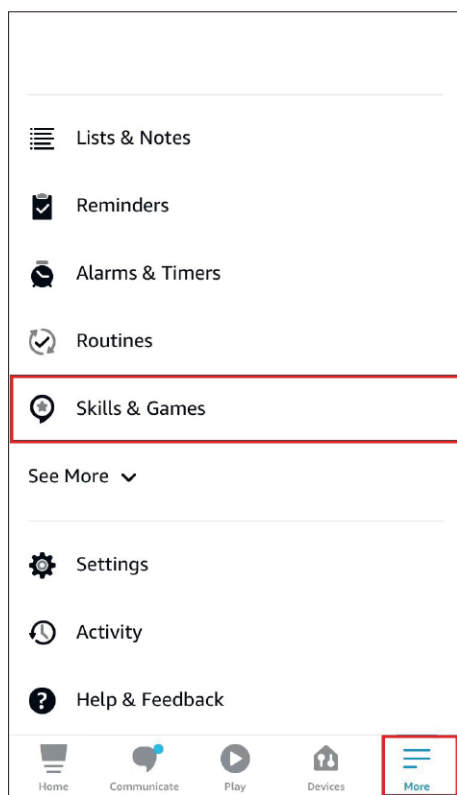


2. Zadejte **Tapo** do vyhledávacího pole a vyberte **Tapo**.

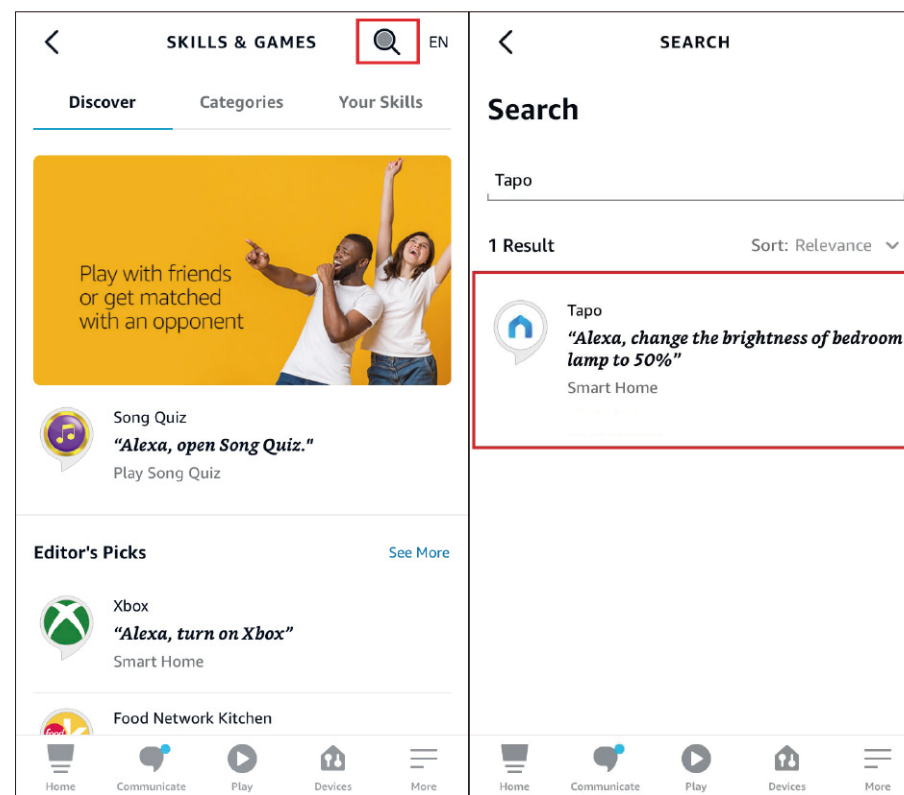

3. Klepněte na **POVOLIT POUŽÍVÁNÍ** tlačítko.

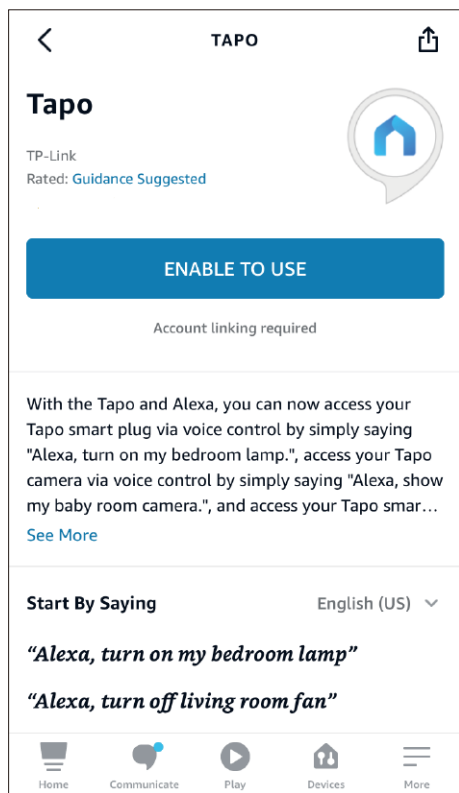

4. Přihlaste se pomocí svého TP-Link ID, které se připojilo k vašemu zařízení Tapo, a klepněte na **Povolit**. Po úspěšné autorizaci se zobrazí zpráva **Tapo bylo úspěšně propojeno** přijde nahoru.

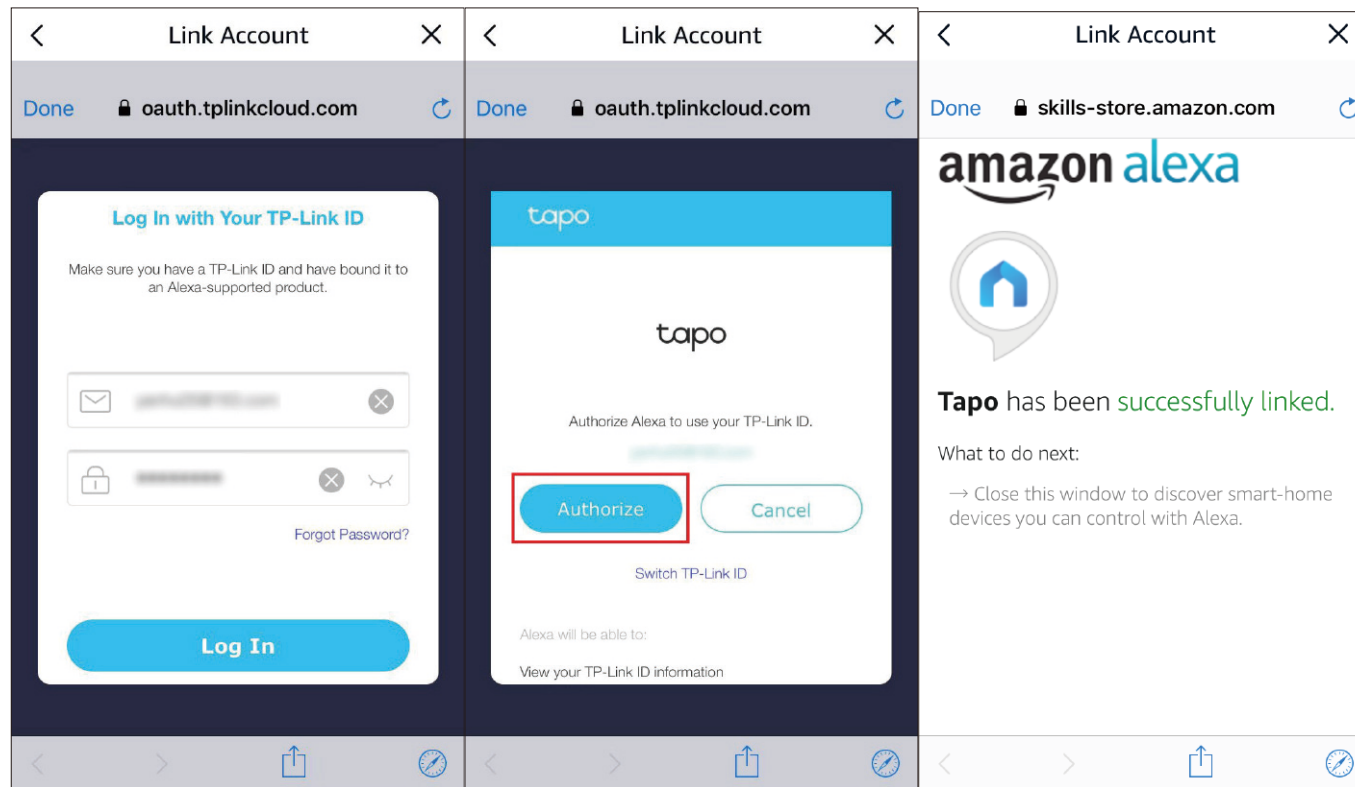

5. Zapojte zařízení Tapo a nastavení se automaticky dokončí za dvě minuty. Chcete-li nastavit více zařízení Tapo, stačí se připojit a užívat si!

Hotovo!

Pokud se toto zařízení zobrazí na domovské stránce v aplikaci Tapo, znamená to, že toto zařízení bylo úspěšně spojeno s vaším účtem Amazon a automaticky se připojilo k vaší síti Wi-Fi.


Pokud se toto zařízení nezobrazuje na domovské stránce v aplikaci Tapo, zkuste jej nastavit ručně. (Klepněte na tlačítko + na stránce, vyberte model zařízení a poté dokončete nastavení podle pokynů aplikace.)

Základní ovládání zařízení

Po úspěšném nastavení vaší chytré zásuvky se vám zobrazí domovská stránka aplikace Tapo. Zde můžete zobrazit stav všech zařízení, která jste přidali, a spravovat je. Klepnutím na zařízení můžete zařízení ovládat a spravovat.


Domovská stránka

Zásuvku můžete zapnout/vypnout kdykoli a kdekoli a klepnutím na kartu zástrčky vstoupíte na stavovou stránku.

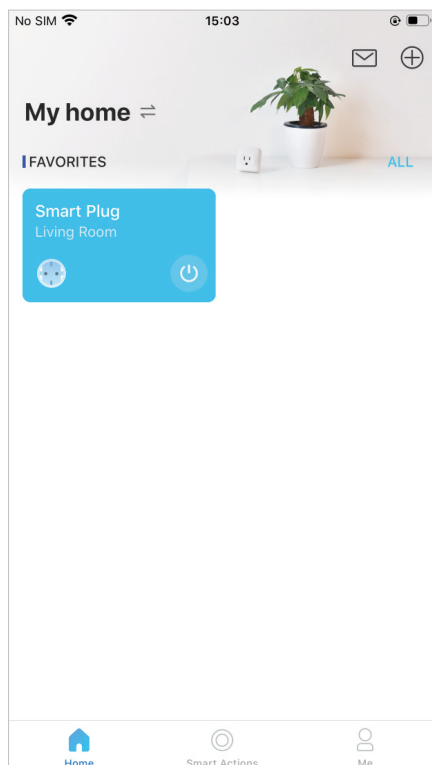


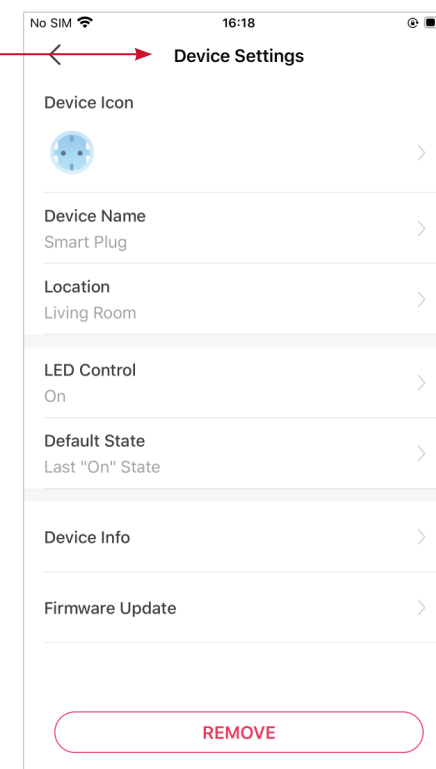
Stránka stavu zařízení

Můžete zapnout/vypnout zásuvku jedním klepnutím, přizpůsobit plán, povolit režim pryč, nastavit časovač a další.

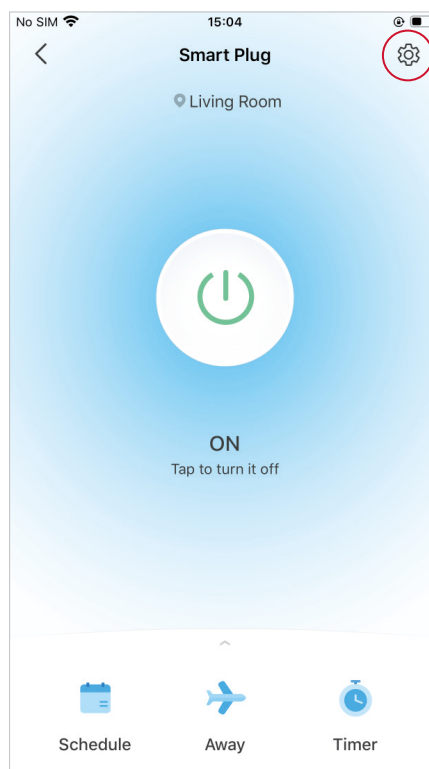

Stránka Nastavení zařízení


Klepněte  pro zobrazení stránky Nastavení zařízení. Vy umí upravovat základní informace, ovládat LED, aktualizovat firmware a další.




Nakonfigurujte svou chytrou zásuvku

Svou chytrou zásuvku můžete nakonfigurovat nastavením plánu, režimu nepřítomnosti, časovače a dalších.

Nastavit plán

 Klepněte **Schedule** nastavit plány pro vaši zásuvku automatické zapínání/vypínání pro zjednodušení vaší každodenní rutiny.

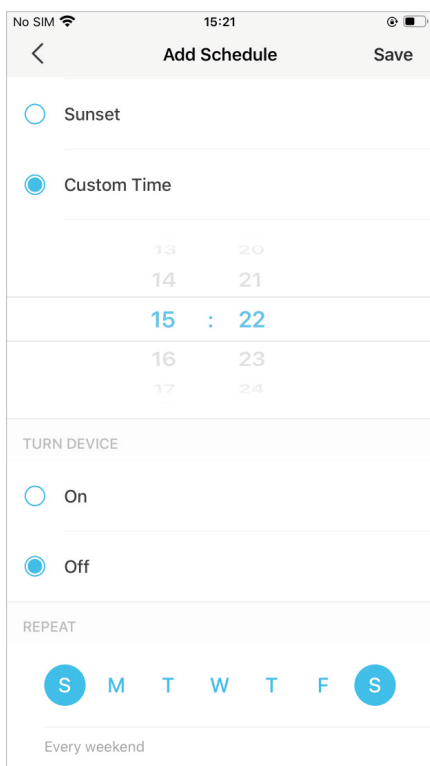

No SIM 15:21

< Add Schedule Save

Sunset

Custom Time

13 20
14 21
15 : 22
16 23
17 24

TURN DEVICE

On


Off


REPEAT

S M T W T F S

Every weekend

Nastavte režim pryč

 Klepněte **Away** Chcete-li přednastavit režim pryč, nastavte čas začátku a konce, pak bude vaše zásuvka během tohoto období náhodně zapnuta/vypnuta.

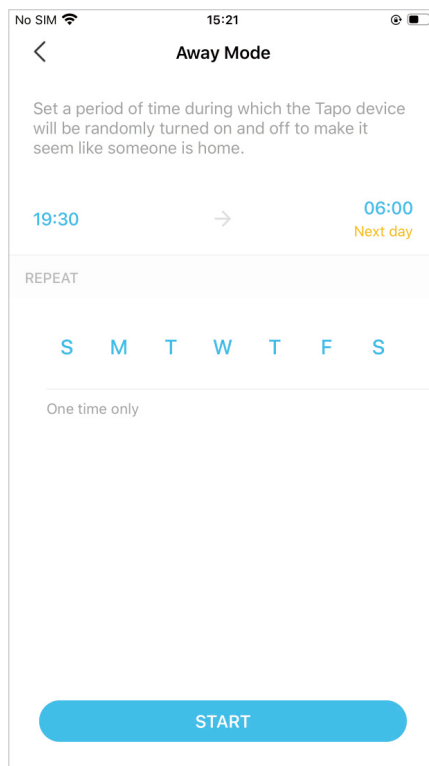

No SIM 15:21

< Away Mode

Set a period of time during which the Tapo device will be randomly turned on and off to make it seem like someone is home.

19:30 → 06:00
Next day


REPEAT


S M T W T F S

One time only

START

Nastavit časovač

 Klepněte **Timer** pro nastavení časovače, pak to udělá vaše zásuvka automatické zapnutí/vypnutí po skončení časovače.

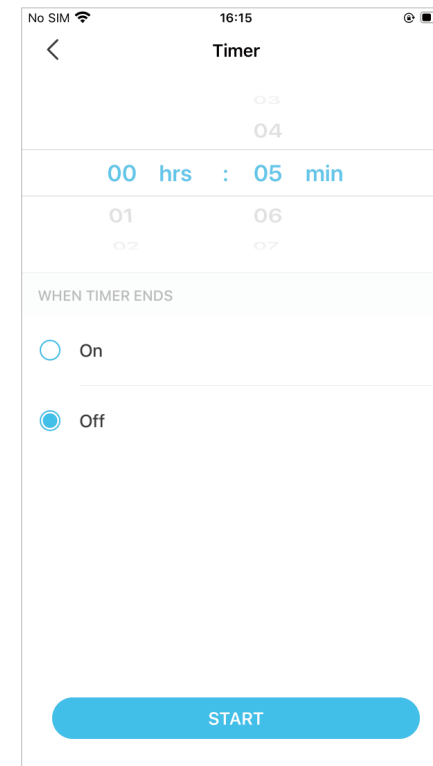

No SIM 16:15

< Timer

03
04
00 hrs : 05 min
01 06
02 07

WHEN TIMER ENDS

On

Off

START




Chytré akce

Smart Actions automatizují opakující se úkoly, což vám umožní prožít nudu s maximální lehkostí. Vše nastavte jednou a už se o to nemusíte starat. Díky Smart Actions je hračka poskytnout vašemu domovu takovou úroveň inteligence. Zkratka vám umožní provést akci jednoduchým klepnutím. Automatizace umožňuje automatizovat úkoly, které mají být provedeny ve stanovený čas. např. Lampa zapojená do vaší chytré zásuvky se rozsvítí v 19 hodin.

Možnost 1: Upravit na základě doporučených akcí


1. Přejděte na **Chytré akce** stránku a uvidíte **Vybrané akce** (Zkratka nebo Automatizace).

2. Klepněte na doporučenou akci. Klepněte **UPRAVIT** pro změnu nastavení podle potřeby a klepněte na **POUŽÍT** pro uložení změn.

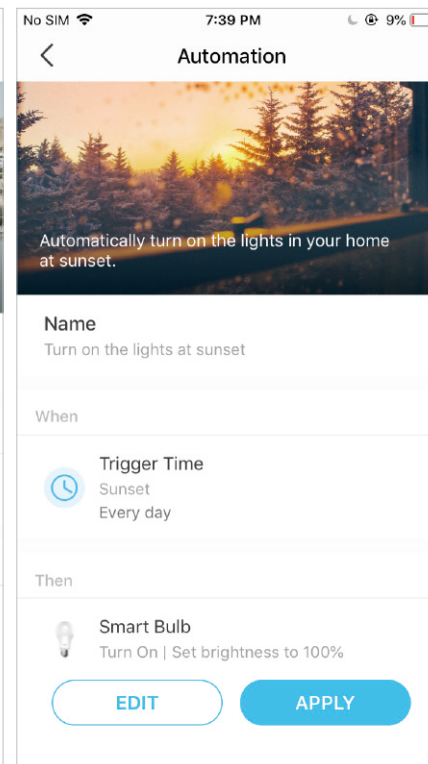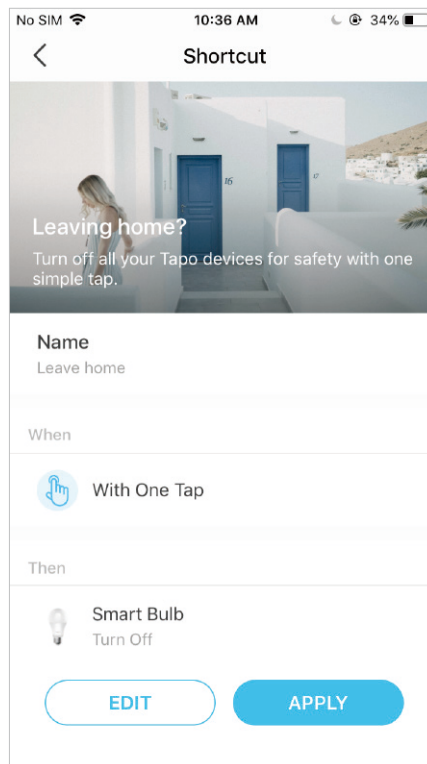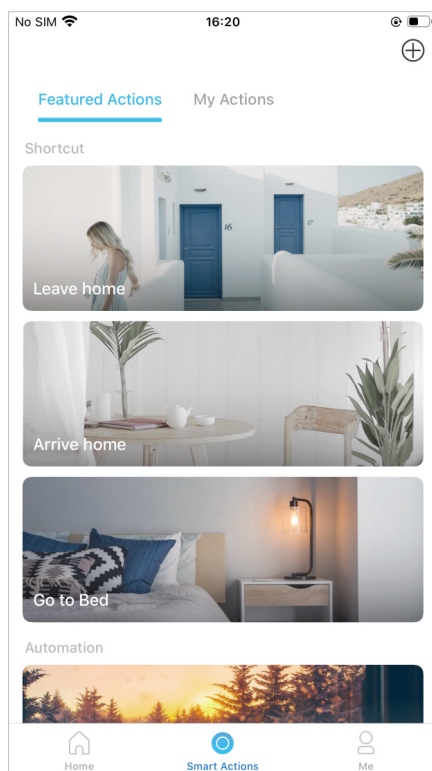


Možnost 2: Vytvořte si vlastní akce


1. Přejít na **Moje akce** strana. Klepnutím na + vpravo nahoře přidáte jednoduchou a chytrou akci.

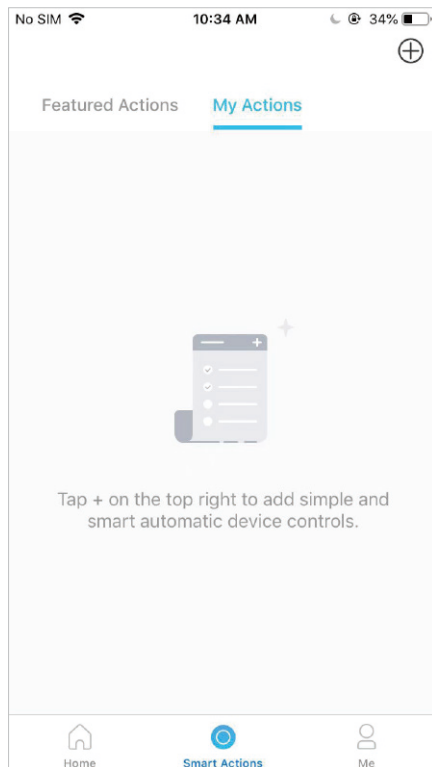


2. Pojmenujte novou akci. Klepnutím na + přidáte podmínky (**Když**) jako čas spuštění a klepnutím na + přidejte úkoly (**Pak**) jako zapnutí chytré zásuvky.

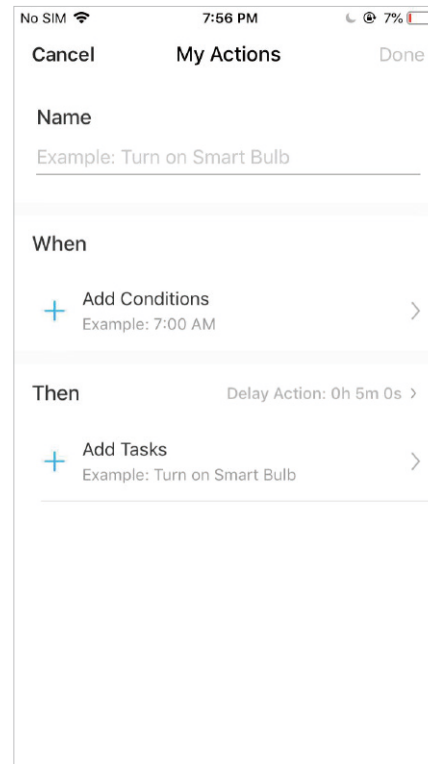

3. Když je akce vytvořena, můžete akci také odložit o určitou dobu. Klepněte **Hotovo** pro uložení všech nastavení.

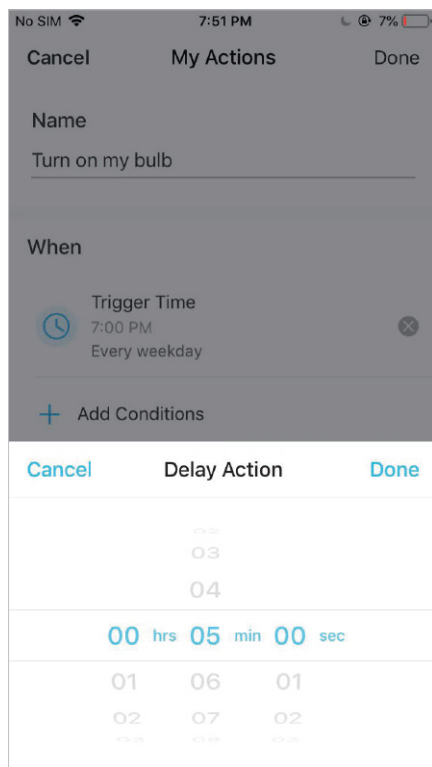

Pokud jsou přidány více než 2 podmínky, můžete se rozhodnout, kdy akci provést. Klepněte **Když je splněna jakákoli podmínka** a vyberte „**Jakákoli podmínka je splněna**“ nebo „**Všechny podmínky jsou splněny**“.

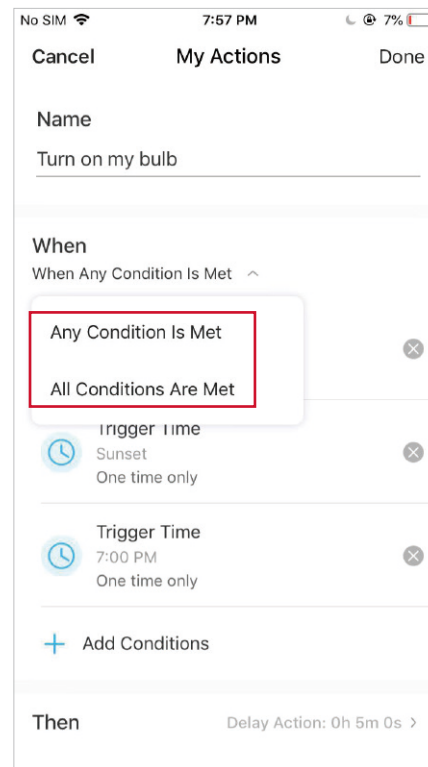


Sdílejte svou chytrou zásuvku

Můžete pozvat členy své rodiny, aby společně spravovali vaše zařízení Tapo zadáním TP-Link ID (e-mailu), se kterým chcete zařízení sdílet.


Metoda 1

Přejít na [Stav zařízení](#) stránku, posuňte nahoru a klepněte [Sdílení zařízení](#).

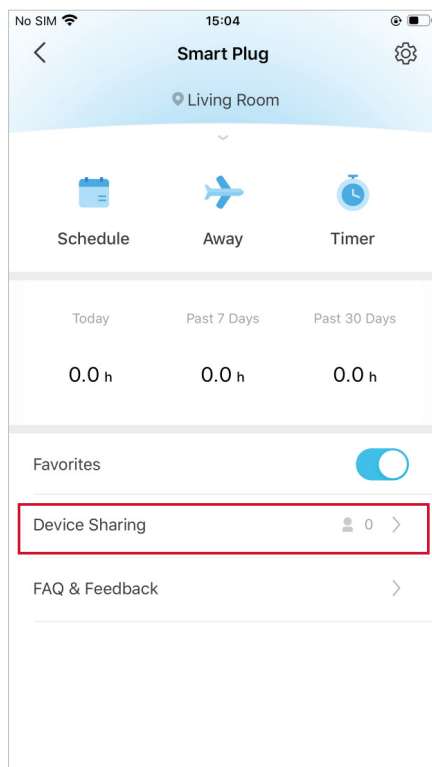

Metoda 2

Přejít na [Mě](#) stránku a klepněte na [Sdílení zařízení](#) pro zobrazení vašich sdílených zařízení a zařízení sdílených ostatními.




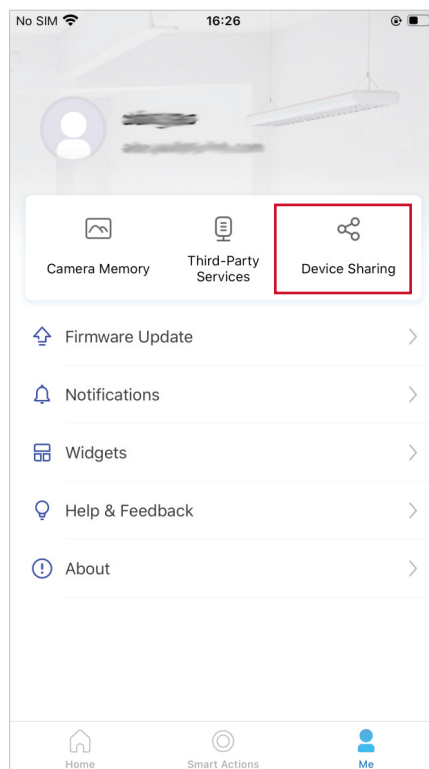


Služby třetích stran


Ovládejte svá chytrá zařízení prostřednictvím služeb třetích stran, včetně hlasového ovládání. Uvolněte své ruce jednoduchými hlasovými příkazy k ovládání zařízení přes Amazon Alexa nebo Google Assistant.

Přejít na [Mě](#) stránku a klepněte na [Služby třetích stran](#).

Vybrat [Amazon Alexa](#) nebo [Google Assistant](#). Postupujte podle pokynů aplikace a ovládejte zařízení hlasem.

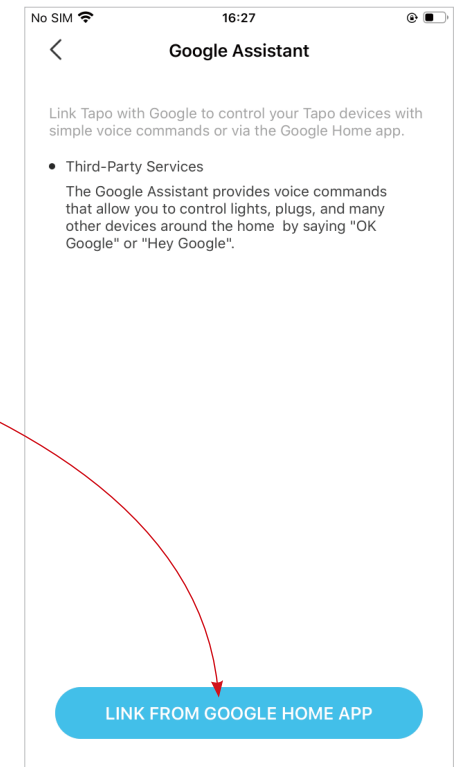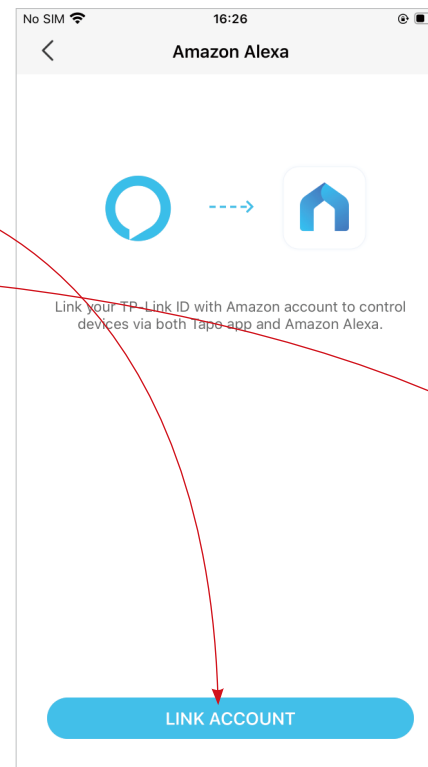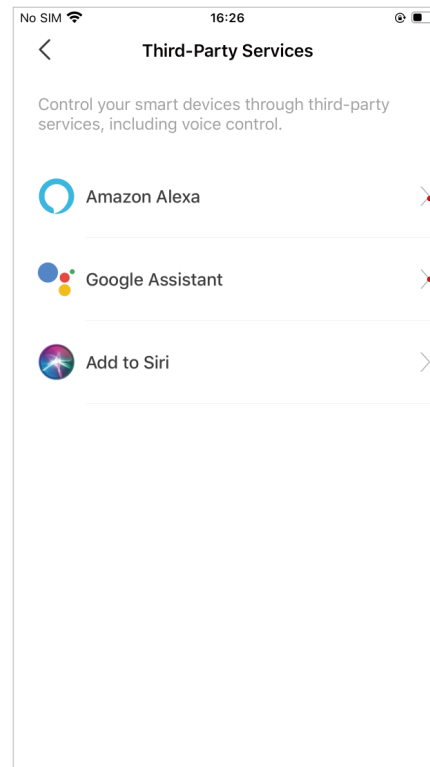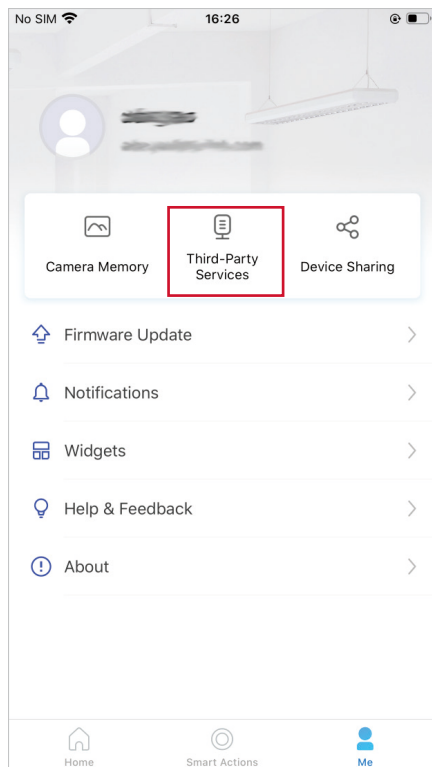

Vybrat **Přidat do Siri**. Podle pokynů aplikace vytvořte novou vlastní zkratku pomocí aplikace Zkratky pro iPhone nebo iPad.

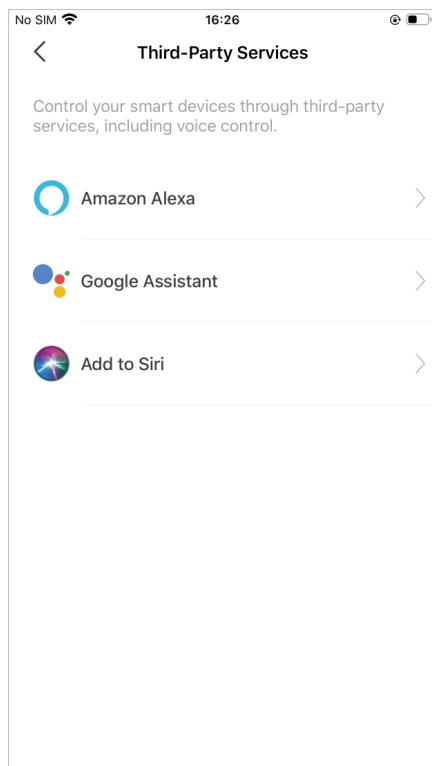

Autentizace

Upozornění na značku CE



Jedná se o produkt třídy B. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rádiové rušení, v takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal odpovídající opatření.

PROVOZNÍ FREKVENCE (maximální přenášený výkon)

2400 MHz -2483,5 MHz (20dBm)

EU prohlášení o shodě

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011 /65/EU a (EU) 2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

Informace o vystavení RF

Toto zařízení splňuje požadavky EU (2014/53/EU čl. 3.1a) o omezení expozice široké veřejnosti elektromagnetickým polím z důvodu ochrany zdraví.

Zařízení vyhovuje specifikacím RF, pokud je zařízení používáno ve vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.

Omezeno na vnitřní použití.

Značka UKCA




Prohlášení o shodě Spojeného království


TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení o rádiových zařízeních 2017.

Původní britské prohlášení o shodě lze nalézt na adrese <https://www.tapo.com/support/ukca/>

Bezpečnostní informace

- Udržujte zařízení mimo dosah vody, ohně, vlhkosti nebo horkého prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.
- Zařízení nejsou určena pro použití v místech, kde může být teplota nižší než skutečné podmínky v místnosti, jako jsou nevytápěné sklady nebo garáže.
- U průchozích zařízení zapojte prodlužovací kabely do integrovaných elektrických zásuvek zařízení, ale zařízení stejného nebo jiného typu při běžném používání neskládejte na sebe.
-  Pouze pro vnitřní použití.
- Nepřetěžujte elektrické zásuvky. To může mít za následek riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zcela zapojte výrobek do elektrické zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem a/nebo nadměrnému teple s následkem požáru.
- Pravidelně odstraňujte prach atd. z výrobku tak, že jej vytáhnete ze zásuvky a otřete SUCHÝM hadříkem. Nahromaděný prach může způsobit poruchu izolace s následkem požáru.
- Pokud ze zásuvky vychází kouř, neobvyklý zápach nebo neobvyklý zvuk, odpojte ji ze zásuvky.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený kryt. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma rukama.
- Neumisťujte do blízkosti automaticky ovládaných zařízení, jako jsou požární hlásiče. Rádiové vlny vyzařované tímto produktem mohou způsobit poruchu takových zařízení a způsobit nehodu.
- Nepoužívejte tento výrobek na čerpacích stanicích.

- Dodržujte omezení pro používání bezdrátových produktů ve skladech pohonných hmot, chemických závodech nebo při odstřelech.
- K čištění produktu nepoužívejte tekutiny. Používejte pouze suchý hadřík.
- Do výrobku nikdy nevkládejte kovové předměty. Pokud se do výrobku dostane kovový předmět, vypněte jistič a kontaktujte autorizovaného elektrikáře.
- Dávejte pozor, abyste připojili následující spotřebiče na vaření, žehličky a další zařízení, která generují velké množství tepla. Hrozí nebezpečí požáru, popálení nebo zranění. – elektrické nářadí, elektrické stroje nebo jiná zařízení, která by mohla způsobit zranění, a proto musí být používána pod přímým pečlivým dohledem. – topná nebo chladicí zařízení nebo jakýkoli typ zařízení, který by mohl ohrozit zdraví zejména starších osob nebo dětí.
- Tento produkt není určen k použití při poskytování lékařské péče. Poradte se s výrobcem jakýchkoli osobních lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchátka, abyste zjistili, zda jsou dostatečně chráněny před vnější RF (radiofrekvenční) energií.
- Nepoužívejte tento výrobek ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která mohou být citlivá na vnější vysokofrekvenční energii.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelní vany, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
- Výrobek by měl být chráněn před nadměrným kouřem, prachem nebo vysokou teplotou a vibracemi.
- Tento výrobek by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření.
- Na produkt nepokládejte těžké předměty.
- Necháte-li produkt delší dobu nepoužívat, odpojte jej ze zásuvky.
- Výrobek by měl být uchováván mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, sporáky atd. – neměl by být umístěn v místnostech, kde je teplota nižší než 0 stupňů nebo vyšší než 40 stupňů. Je třeba se také vyhnout vlhkým sklepům.
- Tento produkt může rušit jiné elektronické produkty, jako jsou TV, rádia, osobní počítače, telefony nebo jiná bezdrátová zařízení.
- Provozní teplota: 0°C-40°C, 0°C-35°C (Pro EU a FR verzi)
- Provozní vlhkost: 10%-90%RH, bez kondenzace
- Skladovací vlhkost: 5%-90%RH, bez kondenzace
- Je použit funkční spínač konstrukce Micro-gap / Micro-odpojení. Napájení je zcela vypnuto pouze po vytažení zástrčky z chytré zásuvky Tapo. Typ automatického působení integrovaného spínače: Mikroodpojení (Typ 1.B), Konstrukce s mikrogap (pro verzi UK).

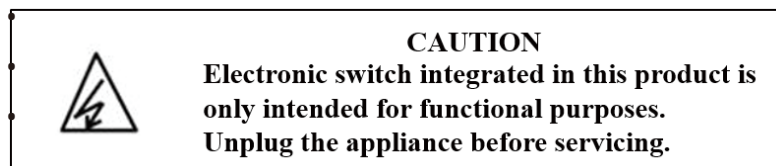

- Podporovaný typ zatížení:

Pro verzi AU

220~240V AC, 50/60Hz, 10A max Odporová zátěž;

Konstrukce spínače: Micro-gap Switch (μ)

Pro verzi EU

100~240V AC, 50/60Hz, 10A max Odporová zátěž;

Konstrukce spínače: Micro-gap Switch (μ)

Pro verzi FR

230V AC, 50/60Hz, 10A max Odporová zátěž;

Konstrukce spínače: Micro-gap Switch (μ)







Pro britskou verzi

100~240V AC, 50/60Hz, 13A max Odporová zátěž;

Konstrukce spínače: Micro-gap Switch (μ)

Při používání zařízení si přečtěte a dodržujte výše uvedené bezpečnostní informace. Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným nehodám nebo škodám v důsledku nesprávného použití zařízení. Používejte prosím tento výrobek opatrně a provozujte jej na vlastní nebezpečí.

Vysvětlení symbolů na štítku produktu

Symbol	Vysvětlení
	střídavé napětí
	Pouze pro vnitřní použití
	Pozor
	Návod k obsluze
	Spínač konstrukce micro-gap / micro-disconnection
	<p>RECYKLACE</p> <p>Tento produkt je označen symbolem selektivního třídění odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). To znamená, že s tímto výrobkem musí být zacházeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby bylo možné jej recyklovat nebo demontovat, aby se minimalizoval jeho dopad na životní prostředí.</p> <p>Uživatel má při nákupu nového elektrického nebo elektronického zařízení možnost předat svůj výrobek příslušné recyklační organizaci nebo prodejci.</p>