

Shelly bypass

Uživatelská a bezpečnostní příručka

Před použitím si přečtěte

Tento dokument obsahuje důležité technické a bezpečnostní informace o zařízení, jeho bezpečném používání a instalaci.

⚠️ POZOR! Před zahájením instalace si prosím pečlivě a úplně přečtěte tuto příručku a všechny další dokumenty doprovázející zařízení. Nedodržení instalačních postupů může vést k poruše, ohrožení vašeho zdraví a života, porušení zákona nebo odmítnutí právní a/nebo komerční záruky (pokud existuje). Allterco Robotics EOOD nenes odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození v případě nesprávné instalace nebo nesprávného provozu tohoto zařízení z důvodu nedodržení uživatelských a bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce.

Popis produktu

Shelly Bypass vyžadují zařízení Shelly, která k provozu nepotřebují neutrální vodič, pokud je zátěž, kterou spínají, menší než 20 W při 240 VAC.

⚠️ VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před zahájením instalace/montáže zařízení zkontrolujte, zda jsou jističe vypnuté a na jejich svorkách není napětí. To lze provést fázovým měřičem nebo multimetrem. Když jste si jisti, že není žádné napětí, můžete přistoupit k připojení kabelů. Montáž/instalaci zařízení do elektrické sítě musí provádět kvalifikovaný elektrikář opatrně.


⚠️ VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Každá změna připojení musí být provedena poté, co se přesvědčíte, že v místech připojení není žádné napětí.

⚠️ POZOR! Používejte zařízení pouze s elektrickou sítí a spotřebiči, které splňují všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti nebo jakýkoli spotřebič připojený k zařízení může poškodit zařízení, způsobit požár a/nebo zranění.

⚠️ POZOR! Připojte zařízení pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakákoli jiná metoda může způsobit poškození a/nebo zranění.

⚠️ POZOR! Neinstalujte zařízení na místo, které může zvlhnout.

Elektroinstalace

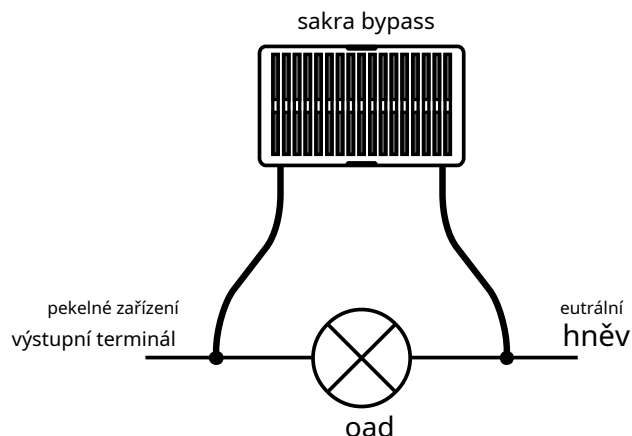

Připojte Shelly Bypass paralelně k zátěži, jak je znázorněno na obrázku výše.

Specifikace

- Velikost bypassu bez drátů:
39x23x13 mm ±0,5 mm
- Pracovní napětí:**230 VAC ±10 %**
- Pracovní teplota:**-20 °C až 40 °C**
- Spotřeba energie:**<4 W**

Kontaktní údaje

Výrobce: Allterco Robotics EOOD Adresa: Bulharsko, Sofie, 1407, 103 Cherni vrah Blvd. Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: podpora@shelly.cloud

Web: <https://www.shelly.cloud>

Změny kontaktních údajů zveřejňuje Výrobce na úřední desce.

Všechna práva k obchodní známce Shelly® a další duševní práva spojená s tímto zařízením náleží společnosti Allterco Robotics EOOD.