



Rychlý průvodce

Smart Remote Dimmer Switch



Video nastavení

Naskenujte QR kód nebo navštivte

<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#home-smart-switches>



7106511126 REV1.3.0

Obrázky se mohou lišit od skutečných produktů.




Než začnete

Je vyžadován Tapo Hub. Ujistěte se, že je váš Tapo Hub úspěšně přidán prostřednictvím aplikace Tapo.




NEBO



1 Zapněte své tlačítko


Chcete-li tlačítko zapnout, sejměte izolační poutko baterie. LED by měla blikat.

Poznámka: Pokud kontrolka LED neblinká, pokyny k resetování naleznete na druhé straně.

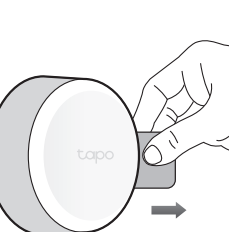

1 Nastavte si tlačítko


Otevřete aplikaci Tapo a klepněte na Spínač, přidejte tlačítko a pak váš model. Dokončete nastavení podle pokynů aplikace.

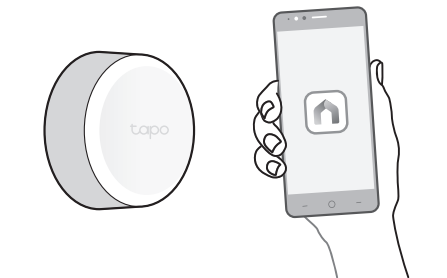

1 Otestujte své tlačítko

A. Stisknutím tlačítka jej otestujete na preferovaném místě.

b. Obnovením domovské stránky v aplikaci Tapo potvrďte její stav.

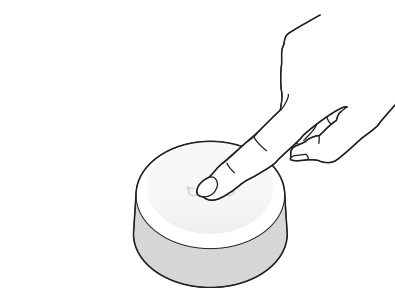


1 Zabezpečte svůj Wallplate

Instalační výška nástěnné desky by neměla být vyšší než 6,56 stop (2 m).


Možnost 1: Použijte dodaná lepidla

Nalepte přiložená lepidla na zadní panel a přilepte nástěnnou desku na preferované místo.

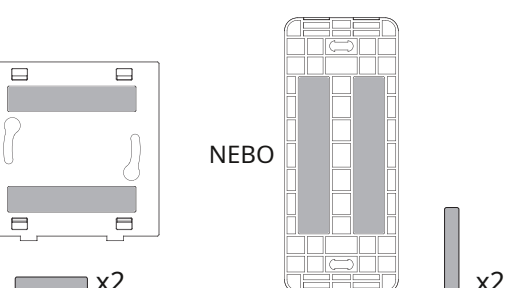


Možnost 2: Použit šrouby (nahradit současnou nástěnnou desku)


A. Odstraňte nástěnnou desku předchozího spínače a sejměte zadní panel nového spínače.

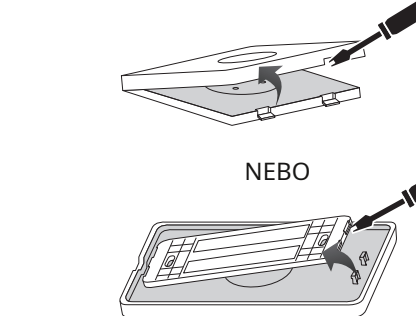

b. Zajistěte zadní panel šrouby a připevněte nástěnnou desku k zadnímu panelu.

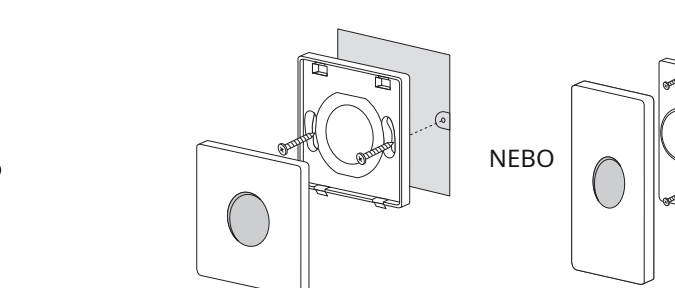


5 Magnetické tlačítko pro připevnění k nástěnné desce

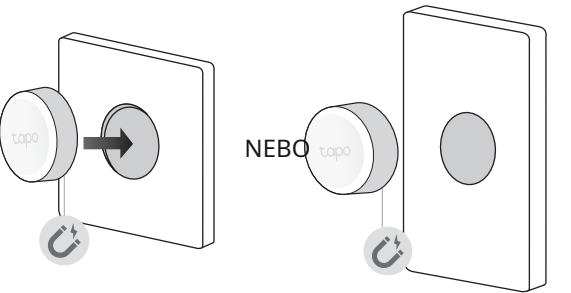

4?1 Jak používat své tlačítko

Klepnutím nebo otočením můžete ovládat světla a spotřebiče pomocí vlastních chytrých akcí.

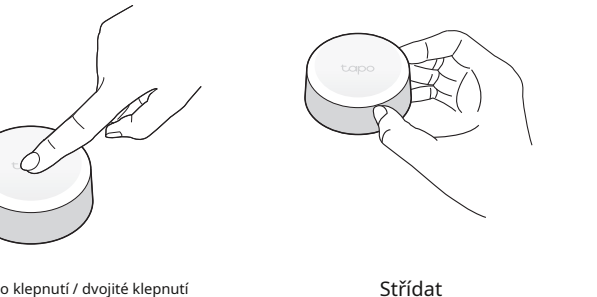

Poznámka: Při používání tlačítka k ovládání zařízení se ujistěte, že neexistují žádné protichůdné akce. Vyhněte se například konfliktům akcí „jedním klepnutím rozsvítíte světlo“ a „jedním klepnutím zhasnete světlo“.


4?1 Jak pracovat s Alexou

Tapo spolupracuje s Alexou na ovládání vašeho chytrého zařízení hlasem. Můžete si vybrat jednu z následujících metod, jak si to užít.

Možnost 1: V aplikaci Tapo přejděte na JÁ > Služby třetích stran > Amazon Alexa > Tapo Skill nastavit. Možnost 2: V aplikaci Amazon Alexa přejděte na Více > Dovednosti a hry a vyhledejte Tapo, abyste jej aktivovali.

4?1 Jak vyměnit baterii

* Typ baterie: CR2032 * Životnost baterie: 1 rok (na základě testování 30 spouštění denně)

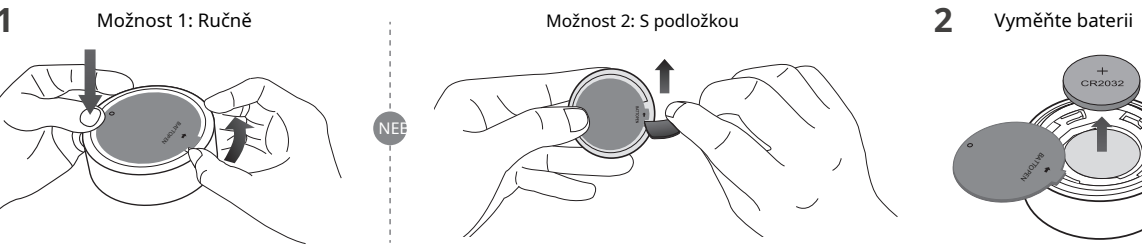


4?1 Jak resetovat tlačítko

A. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5s. LED se pak na 10s rozsvítí trvale.

b. 3x rychle stiskněte tlačítko, zatímco LED svítí.

C. LED by měla začít blikat.

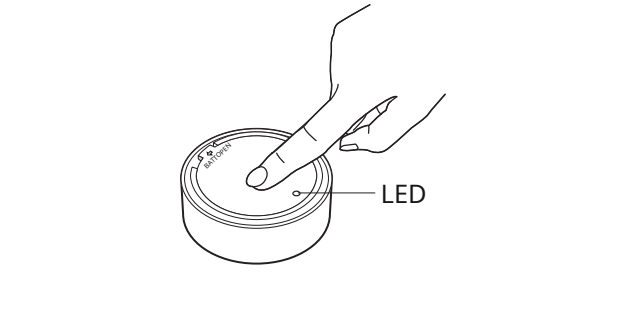

! WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of CHILDREN
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

Varování! Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo knoflíkovou baterii. Vyhněte se nebezpečí požití. Při požití může dojít k úmrtí nebo vážnému zranění.

POZOR!
Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

POZOR!
Vyhněte se výměně baterie za nesprávný typ, který může narušit ochranu. Vyhněte se vzhazování baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanickému rozdrncení nebo řezání baterie, které může způsobit výbuch. Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou, která může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu; Nenechávejte baterii vystavenou extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

POZOR: Baterii nepožívejte, nebezpečí chemického popálení
Tento výrobek obsahuje knoflíkovou / knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spojení knoflíkové / knoflíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny během pouhých 2 hodin a může vést ke smrti. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud nelze přihrádku na baterie bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud si myslíte, že mohly být baterie spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

a) Vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte použité baterie v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVhazujte do domovního odpadu ani je nespálujte.
b) I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
c) Zavolejte místní toxikologické centrum pro informace o léčbě.
d) Tento produkt obsahuje knoflíkové/poutavé baterie typu CR2032.
e) Jmenovité napětí knoflíkových/knoflíkových baterií je +3V.
f) Nenabíjejte baterie se nesmí dobíjet.

g) Nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60°C/140°F ani nespálujte. Pokud tak učiníte, může dojít ke zranění v důsledku odvětrání, úniku nebo výbuchu s následnými chemickými popáleninami. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně podle polarit (+ a -).

Nekombinujte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, jako jsou alkalické, uhlík-zinkové nebo dobíjecí baterie.

Vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte baterie ze zařízení, které nebylo delší dobu používáno v souladu s místními předpisy. Vždy zcela zajistěte přihrádku na baterie. Pokud nelze přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí. Bezpečnostní informace

Udržujte zařízení mimo dosah vody, ohně, vlhkosti nebo horkého prostředí. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat. Pokud potřebujete servis, kontaktujte nás. Nepoužívejte zařízení tam, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení.

Při používání zařízení si přečtěte a dodržujte výše uvedené bezpečnostní informace. Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným nehodám nebo škodám v důsledku nesprávného použití zařízení. Používejte prosím tento výrobek opatrně a provozujte jej na vlastní nebezpečí.

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, 2011/65/EU a (EU) 2015/863. Původní EU prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tapo.com/en/support/ce/> TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními nařízení o rádiových zařízeních 2017.

Původní britské prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tapo.com/support/ukca/> Pro region EU/UK:

Provozní frekvence / Nominální provozní frekvence / Maximální výstupní výkon:
863~865 MHz / 863,35 MHz / 25 mW (erp)
863~865 MHz / 864,35 MHz / 25 mW (erp)
868~868,6 MHz / 868,35 MHz / 25 mW (erp)
Pro USA: Nominální provozní frekvence 920,9 MHz/921,7 MHz/922,3 MHz

Podpora

Technickou podporu, uživatelské příručky, záruku a další najdete na <https://www.tapo.com/support/>