Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com

tp-link | tapo

Rychlý průvodce

Inteligentní teplota a Senzor vlhkosti

Video nastavení

Naskenujte QR kód nebo navštivte

https://www.tp-link.com/support/setup-video/#smart-sensors

©2024 TP-Link 7106511249 REV1.3.0

* Obrázky se mohou lišit od skutečných produktů.

Seznamte se se svým snímačem teploty a vlhkosti

Změřte teplotu a vlhkost prostředí a pošlete vám okamžitá upozornění, když se prostředí změní. Je vhodný pro skleníky, ložnice, školky, inkubátory a vinné sklepy.

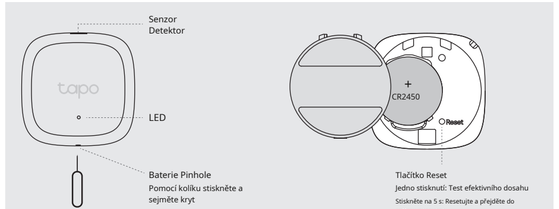

Než začnete

Je vyžadován Tapo Hub. Ujistěte se, že je váš Tapo Hub úspěšně přidán prostřednictvím aplikace Tapo.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

NEBO

1. Zapněte svůj senzor

Odstraňte izolační pásek baterie, abyste zapnuli senzor. LED by měla blikat.

Poznámka: Pokud LED nebliká, pomocí špendlíku stiskněte tlačítko Reset na 5 sekund, aby se senzor resetoval a vstoupilo se do režimu párování.

2. Nastavte svůj senzor

Otevřete aplikaci Tapo a klepněte na ⊕ tlačítko. VybratSenzorya pak váš model. Dokončete nastavení podle pokynů aplikace.

3. Otestujte svůj senzor

Přeneste svůj senzor na preferované místo.

Možnost 1

Jedním stisknutím tlačítka Reset. Váš rozbočovač by měl vydat hlasovou výzvu.



Možnost 2

Foukněte na detektor senzoru. Teplota a vlhkost zobrazené v aplikaci Tapo by se měly změnit.

4. Umístěte svůj senzor

(Výška instalace by neměla být vyšší než 2 metry/ 6,56 stop.)

Možnost 1: Zavěsit se šňůrkou

4. Umístěte svůj senzor(Výška instalace by neměla být vyšší než 2 metry/6,56 stop.)

Možnost 2: Použijte přilnavé magnety

A. Nalepte přiložené lepicí magnety na zadní panel.

x2

b. Magneticky připevněte senzor na kovové povrchy.

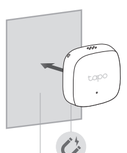

Kovový povrch

Možnost 3: Použijte lepidla 3M

A. Nalepte přiložená lepidla 3M na zadní panel.

x2

b. Přilepte senzor na preferované místo.

4. Jak vyměnit baterii

1. Pomocí kolíku stiskněte a sejměte kryt.
2. Vyměňte baterii za novou (model baterie: CR2450).
3. Vratte kryt zpět.

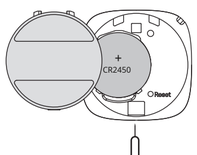

⚠ WARNING

- NEBEZPEČÍ PŘI POŽITÍ:Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo knoflíkovou baterii.
- SMRTnebo při požití může dojít k vážnému zranění.
- Může způsobit spolknutí knoflíkového článku nebo knoflíkové baterieVnitřní chemické popáleninyza tak málo2 hodiny.
- UDRŽTEnové a použité baterieMIMO DOSAH DĚTÍ
- Okamžitě vyhledejte lékařskou pomocpokud existuje podezření na spolknutí baterie nebo její vložení do jakékoli části těla.
- Pokud nelze přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Vysvětlení symbolu na výrobku

Varování! Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo knoflíkovou baterii. Vyhněte se nebezpečí požití. Při požití může dojít k úmrtí nebo vážnému zranění.

POZOR!

Vyhněte se výměně baterie za nesprávný typ, který může narušit ochranu.

Vyhněte se vhazování baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanickému rozdrcení nebo řezání baterie, které může způsobit výbuch.

Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou, která může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu;

Nenechávejte baterii vystavenou extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

POZOR!

Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

a) Vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte použité baterie v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVhazujte do domovního odpadu ani je nespalujte.
b) I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
c) Zavolejte místní toxikologické centrum pro informace o léčbě.
d) Tento produkt obsahuje knoflíkové/pouzdrové baterie typu CR2450.
e) Jmenovité napětí knoflíkových/knoflíkových baterií je +3V.
f) Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
g) Nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60°C/140°F ani nespalujte. Pokud tak učiníte, může dojít ke zranění v důsledku odvětrání, úniku nebo výbuchu s následnými chemickými popáleninami.
Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně podle polarity (+ a -).
Nekombinujte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, jako jsou alkalické, uhlík-zinkové nebo dobíjecí baterie.
Vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte baterie ze zařízení, které nebylo delší dobu používáno v souladu s místními předpisy. Vždy zcela zajistěte přihrádku na baterie. Pokud nelze přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.

Provozní teplota: -20 °C (-4 °F) ~ 60 °C (140 °F)

Bezpečnostní informace
Udržujte zařízení mimo dosah vody, ohně, vlhkosti nebo horkého prostředí.
Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat. Pokud potřebujete servis, kontaktujte nás.
Nepoužívejte zařízení tam, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení. Při používání zařízení si přečtěte a dodržujte výše uvedené bezpečnostní informace. Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným nehodám nebo škodám v důsledku nesprávného použití zařízení. Používejte prosím tento výrobek opatrně a provozujte jej na vlastní nebezpečí.
TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2011/65/EU a (EU) 2015/863.
Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na https://www.tapo.com/en/support/ce/
TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
Nařízení o rádiových zařízeních 2017.
Původní britské prohlášení o shodě lze nalézt na https://www.tapo.com/support/ukca/
Pro region EU/UK:
Provozní frekvence / Nominální provozní frekvence / Maximální výstupní výkon:
863~865MHz / 863,35MHz / 25mW (erp)
863~865MHz / 864,35MHz / 25mW (erp)
868~868,6MHz / 868,35MHz / 25mW (erp)

Podpora

Technickou podporu, uživatelské příručky, záruku a další najdete nahttps://www.tapo.com/support/